

ÉCOUTEURS TOTALEMENT SANS FIL «MI7»

Réf : KO033975 / KO034002

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth® : version 5.0
- Portée : 10 m
- Batterie écouteurs : 30 mAh
- Batterie boîtier : 270 mAh
- Autonomie (discussion) : 6 h
- Autonomie (musique) : 6 h
- Temps de charge écouteurs : 2 h
- Temps de charge boîtier : 2 h

CONTENU DU PACKAGING

- 1 paire d'écouteurs totalement sans fil «Mi7»
- 1 câble de recharge USB-C
- 1 boîtier de charge
- 3 paires d'embouts en silicone (S, M, L)
- 1 notice d'utilisation

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer les écouteurs aux rayons du soleil ou dans un endroit humide.
- Ne plongez jamais les écouteurs dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter ou de remonter vos écouteurs.
- N'employez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniac, de benzène ou de substances abrasives.
- Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, en l'humidifiant au besoin d'une quantité réduite d'eau ou d'eau additionnée de savon doux.
- Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, éteignez vos écouteurs lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :
 - endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
 - à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.
- Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.
- Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.



Attention : sécurité auditive


- Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas les écouteurs à un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute sécurisée est courte.
- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs est susceptible de provoquer une perte d'audition.
- Il n'est pas recommandé de conduire avec des écouteurs recouvrant les deux oreilles. Cette pratique est même illégale dans certains territoires.

CONTRÔLE DES ÉCOUTEURS

Les commandes et les fonctionnalités sont les mêmes pour les deux écouteurs.

Remarque :


Chaque écouteur doit être allumé séparément.
Une fois que les écouteurs sont couplés, éteindre un écouteur éteindra les deux.

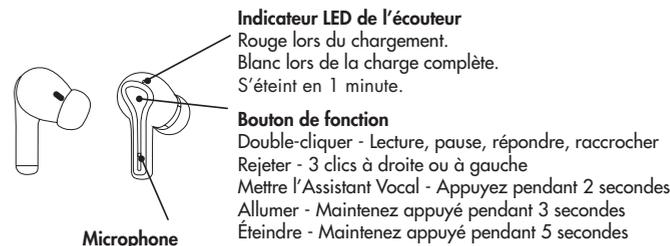

Voyant LED d'alimentation et de batterie du chargeur

Blanc clignotant lorsque le boîtier est en charge.
Blanc fixe lorsque le boîtier est allumé.

Chaque LED indique le niveau de la batterie.




CHARGEMENT DU BOÎTIER

Pour de meilleurs résultats, chargez complètement avant utilisation.

Le temps de chargement est d'environ 2 heures.

Utilisez un câble USB vers Type C, connectez-le au port USB de votre ordinateur ou de votre chargeur (non inclus) pour charger le boîtier.

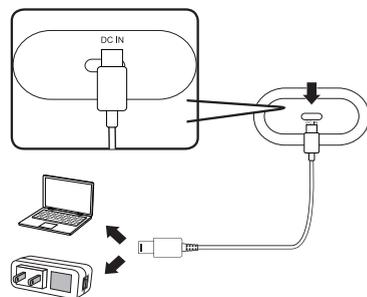

CHARGEMENT DES ÉCOUTEURS

Pour de meilleurs résultats, chargez complètement les écouteurs avant utilisation.
Le temps de chargement est d'environ 2 heures.

- Ouvrez le couvercle et placez les écouteurs dans leurs stations d'accueil (notez le placement à gauche et à droite).
- Fermez le boîtier pour assurer le contact entre les écouteurs et le boîtier.
- Le chargement des écouteurs commence.
- Pendant la charge, le voyant des écouteurs devient rouge.
- Lorsque la charge est terminée, l'indicateur devient blanc. Après 1 minute, l'indicateur et le boîtier s'éteignent.

COUPLAGE DES ÉCOUTEURS

Les écouteurs disposent d'une liaison automatique et se connecteront l'un avec l'autre automatiquement après la mise sous tension.

Retirez les écouteurs du boîtier de charge et ils se coupleront automatiquement. Un signal sonore annoncera la connexion et le voyant de l'écouteur droit clignotera en rouge et blanc, tandis que celui de gauche clignotera lentement en blanc.

COUPLAGE BLUETOOTH®

Remarque : vous pouvez allumer un seul écouteur pour l'utiliser seul, et il fonctionnera en mode son Mono.

- Une fois les écouteurs connectés, vous pouvez maintenant vous connecter à votre appareil Bluetooth®.
- Sur votre appareil Bluetooth®, accédez aux paramètres Bluetooth® et recherchez les appareils à proximité. Sélectionnez «KEYQUEST MI7» lorsqu'il apparaît dans la liste. Une fois la connexion réussie à votre appareil Bluetooth®, un signal sonore annoncera la connexion Bluetooth® et le voyant LED des deux écouteurs clignotera en blanc une fois toutes les 5 secondes.
- Le son est désormais diffusé via les écouteurs.

Remarque : en raison de la nature des écouteurs totalement sans fil, vous pouvez rencontrer de légères interruptions avec votre audio dans les zones avec plusieurs bandes de 2,4 GHz ou dans les zones à fort trafic sans fil.

FONCTIONS AUDIO

- Double-cliquez : lecture, pause, répondre, raccrocher.
- Rejetez l'appel : 3 clics à droite ou à gauche.
- Cliquez 3 fois sur le gauche pour jouer la chanson précédente et cliquez 3 fois sur le droit pour lire la chanson suivante.
- Maintenez 2 secondes pour connecter votre assistant vocal (cela dépend de votre modèle de téléphone).
- Vous pouvez également utiliser les commandes du téléphone connecté pour gérer les fonctions audio.

FONCTIONS HAUT-PARLEUR

- Double-cliquez : lecture, pause, répondre, raccrocher.
- Rejetez l'appel : 3 clics à droite ou à gauche.
- Vous pouvez également utiliser les commandes du téléphone connecté pour gérer les fonctions du téléphone.

FONCTION DE CHARGE AUTOMATIQUE

- Lorsque le boîtier est sous tension : placer les écouteurs dans l'étui de chargement les éteindra automatiquement et commencera à les charger.



Directive 2012 / 19 / EU
Élimination correcte de ce produit

Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les recycler auprès de notre organisme agréé et de vérifier les conseils de recyclages auprès des autorités locales.



Garantie

Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.

Recyclage de la batterie

Ce produit contient une batterie susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie, ne jamais démonter, écraser ou percer la batterie, ne pas la jeter dans le feu ou dans l'eau. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, débarrassez-vous de ce produit dans un conteneur approprié au recyclage.

TRUE WIRELESS EARPHONES «MI7»

Ref: KO033975 / KO034002

CHARACTERISTICS

- Bluetooth®: version 5.0
- Operating range: 10 m
- Earphones battery: 30 mAh
- Charging box battery: 270 mAh
- Autonomy (discussion): 6 h
- Autonomy (music): 6 h
- Earphone charging time: 2 h
- Case charging time: 2 h

PACKAGING CONTENT

- 1 TWS «Mi7»
- 1 charging box
- 1 user manual
- 1 USB-C charging cable
- 3 pairs of silicone tips (S, M, L)

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

Safety instructions

This manual allows you to familiarize yourself with the operation of the product. Keep it so you can consult if necessary.

- To prevent the risk of fire or electric shock, do not expose the headphones to direct sunlight or a humid place.
- Never immerse the headphones in water or any other liquid.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children. Supervise children to make sure they are not playing with the device.
- Do not attempt to disassemble or reassemble your headphones.
- Do not use any cleaning products containing alcohol, ammonia, benzene or abrasive substances.
- If cleaning is necessary, use a soft cloth, moistening it with a reduced amount of water or water with mild soap if necessary.
- Your device transmits and receives radio frequencies around 2.4 Ghz. These emissions can disrupt the operation of many electronic devices. To avoid an accident, turn off your speaker when you are in the following places:
 - places where flammable gas is present, in a hospital, train, plane or petrol station,
 - near automatic doors or fire alarms.
- If you have a pacemaker or other prosthesis, ask your doctor for advice. The receiver operates within a radius of about 10 meters. The communication range may vary depending on obstacles (person, metal, wall, etc.) or the electromagnetic environment.




- Warning: hearing security
- To avoid hearing loss, do not use the earphones at high volume for too long and adjust the volume to a safe level. The higher the volume, the shorter the secure listening time.
 - Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
 - Be careful not to increase the volume as your hearing becomes accustomed to it.
 - Do not adjust the volume to such a level that it completely masks the surrounding sounds.
 - Use caution when using headphones or stop using in potentially hazardous situations.
 - Excessive sound pressure from the earphones may cause hearing loss.
 - It is not recommended to drive with earphones covering both ears. This practice is even illegal in certain territories.

EARPHONES CONTROLS

The controls and functionality are the same for both earphones.



Note :

Each earphone must be turned on separately.
Once the earphones are paired, turning off one earphone will turn off both.

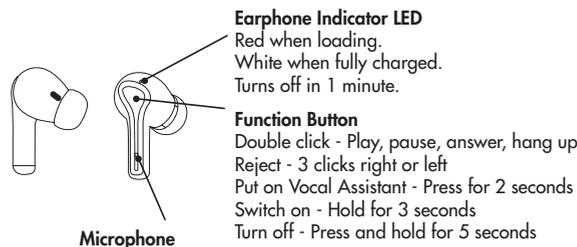


Charger power and battery indicator LED

Flashing white when the case is charging.
Solid white when the box is on.
Each LED indicates the battery level.




Charger DC Power Input (under the charging box)



CHARGING THE CASE

For best results, fully charge before use.
Charging time is approximately 2 hours.
Use a USB to Type C cable, connect it to the USB port of your computer or charger (not included) to charge the case.

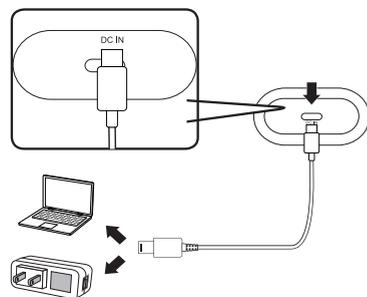

CHARGING THE EARPHONES

For best results, fully charge the earphones before use.
Charging time is approximately 2 hours.

- Open the cover and place the headphones in their docking stations (note the placement on the left and right).
- Close the case to ensure contact between the earphones and the case.
- The earphones start charging.
- While charging, the earphone indicator turns red.
- When charging is complete, the indicator turns white. After 1 minute, the indicator and the box turn off.

EARPHONE PAIRING

The earphones have automatic pairing and will connect with each other automatically after power on.

Remove the earphones from the charging case and they will pair automatically. A beep will announce the connection and the LED on the right earphone will flash red and white, while the left one will slowly flash white.

PAIRING BLUETOOTH®

Note: You can turn on only one earphone to use it alone, and it will work in Mono sound mode.

- Once the earphones are connected, you can now connect to your Bluetooth® device.
- On your Bluetooth® device, go to Bluetooth® settings and search for nearby devices. Select «KEYQUEST MI7» when it appears in the list. Upon successful connection to your Bluetooth® device, a beep will announce the Bluetooth® connection and the LED light on both earphones will flash white once every 5 seconds.
- Sound is now played through the earphones.

Note: Due to the nature of fully wireless earphones, you may experience slight interruptions with your audio in areas with multiple 2.4 GHz bands or in areas with high wireless traffic.

AUDIO FUNCTIONS

- Double-click: play, pause, answer, hang up.
- Reject the call: 3 clicks right or left.
- Click 3 times on the left to play the previous song and click 3 times on the right to play the next song.
- Hold 2 seconds to connect your voice assistant (it depends on your phone model).
- You can also use the controls on the connected phone to manage audio functions.

SPEAKER FUNCTIONS

- Double-click: play, pause, answer, hang up.
- Reject the call: 3 clicks right or left.
- You can also use the connected phone's controls to manage phone features.

AUTOMATIC CHARGING FUNCTION

- When the case is on: Placing the earphones in the charging case will automatically turn them off and start charging them.



Directive 2012 / 19 / EU
Correct disposal of this product
Electronic waste should not be thrown away with household waste. Please recycle them to your authorized agency and check the recycling advice with the relevant local authorities.



Warranty

Products are guaranteed against any failure from manufacturing defects.
This warranty does not cover normal wear or tear, or damage caused by improper use, keep your invoice stapled to the user manual.

Battery recycling

This product contains a battery that may explode or release dangerous chemicals. To reduce the risk of fire, never disassemble, crush or puncture the battery, or throw it into fire or water. Do not dispose of the product with household waste, dispose of the product in a container suitable for recycling.