

# KeyQuest

## ENCEINTE SANS FIL DJ MUSIC

Réf : KO043172

Vous venez d'acquérir un produit de la marque KeyQuest et nous vous en remercions, nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.

### CARACTÉRISTIQUES

- Autonomie : 2 - 3h (50% du volume)
- Puissance max. : 300W
- Haut-parleurs : 1 tweeter 8W / 2 woofers x 20W
- Bande passante : 45Hz - 18kHz
- Fréquence FM : 87.5 - 108.0 Hz
- Entrées micro : 2
- Entrée USB-A : 1
- Entrée aux. 3,5 mm : 1
- Version Bluetooth® 5.0
- Puissance radiofréquence maximale : 2 dBm
- Gamme de fréquences : 2,4 GHz - 2,483 GHz
- Garantie : 2 ans

### CONTENU DU PACKAGING

- 1 Enceinte sans fil
- 1 Chargeur secteur
- 1 Microphone filaire
- 1 Télécommande (2 piles 1,5V LR03 AAA non incluses)
- 1 Notice d'utilisation

### AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Ce produit a une batterie au lithium intégrée, veuillez l'utiliser avec précaution.
- Cette enceinte doit être chargée avec une tension correcte pour éviter d'endommager le produit et l'équipement associé.
- Manipulez l'enceinte avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter ou de remonter votre enceinte.
- Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 GHz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, éteignez votre enceinte lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :
  - endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
  - à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.
- Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.
- Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.
- N'employez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives. Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, en l'humidifiant au besoin d'une quantité réduite d'eau ou d'eau additionnée de savon doux.
- Ne pas placer l'enceinte sur le bord d'une table ou d'une étagère pour éviter les chutes. Lorsque vous utilisez le volume maximum, il est recommandé de placer l'enceinte sur une surface stable en raison des vibrations de l'enceinte.
- Ne placez pas cet appareil à côté d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chauffage, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Conservez ce produit dans un endroit sec. Ne placez et n'utilisez jamais le produit dans des conditions humides ou sales.
- S'assurer que l'enceinte est éteinte lorsqu'elle n'est pas utilisée et ne pas laisser la batterie complètement déchargée pendant une longue période.
- Débranchez l'enceinte pendant un orage.
- Arrêtez d'utiliser ce produit si des anomalies se produisent, telles qu'une odeur anormale, une surchauffe, une décoloration ou un changement de forme.
- Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

2022/06/01/MKG

### UTILISATION DU PRODUIT

#### FONCTIONS PRINCIPALES

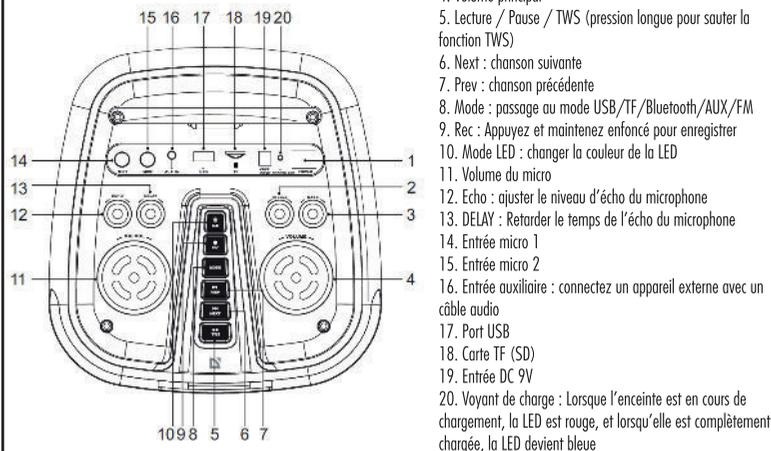

#### TÉLÉCOMMANDE

Insérez deux piles 1,5V LR03 AAA dans le compartiment situé à l'arrière de la télécommande, en veillant à respecter les polarités.



Photos non contractuelles

1. Mise sous tension / hors tension
2. Bouton de contrôle des aigus
3. Bouton de réglage des basses
4. Volume principal
5. Lecture / Pause / TWS (pression longue pour sauter la fonction TWS)
6. Next : chanson suivante
7. Prev : chanson précédente
8. Mode : passage au mode USB/TF/Bluetooth/AUX/FM
9. Rec : Appuyez et maintenez enfoncé pour enregistrer
10. Mode LED : changer la couleur de la LED
11. Volume du micro
12. Echo : ajuster le niveau d'écho du microphone
13. DELAY : Retarder le temps de l'écho du microphone
14. Entrée micro 1
15. Entrée micro 2
16. Entrée auxiliaire : connectez un appareil externe avec un câble audio
17. Port USB
18. Carte TF (SD)
19. Entrée DC 9V
20. Voyant de charge : Lorsque l'enceinte est en cours de chargement, la LED est rouge, et lorsqu'elle est complètement chargée, la LED devient bleu

1. Mise sous/hors tension (Lorsque vous utilisez la mise hors tension, la lumière ne s'éteint pas)
2. Mode : changement de mode USB/TF/Bluetooth/AUX/FM
3. LED : changement des modes de LED
4. MUTE : Mode silencieux
5. VOL+ : augmentation du volume
6. Piste précédente
7. Piste suivante
8. Lecture / pause
9. VOL- : Baisse du volume
10. REPE : en mode USB/TF, appuyez sur cette touche pour répéter la piste en cours ou toute la liste de lecture
11. EQ : appuyez sur cette touche pour basculer entre ces différents modes d'égalisation du son : Vocal, Pop, Rock, Classique et Jazz
12. Bouton numéro (0-9) : sélection du numéro de la piste en mode TF/USB (pour sélectionner les numéros 0-99, appuyez sur deux chiffres entre 1 et 3 secondes (par exemple 1 et 0))

### CHARGEMENT & FONCTION

Utilisez l'adaptateur fourni avec le produit et branchez-le sur l'enceinte et l'autre partie sur une prise murale. Lorsque l'enceinte est en cours de chargement, la LED est de couleur rouge, lorsque la charge est complète, la LED sera verte.

#### FONCTION BLUETOOTH®

Appuyez sur le bouton Power pour allumer l'enceinte et elle entrera automatiquement en mode de couplage Bluetooth®. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode Bluetooth®. L'écran LED affiche «BLUE». Activez le Bluetooth® sur votre smartphone ou tablette et commencez à rechercher l'enceinte. Une fois que «DJ MUSIC KEYQUEST» apparaît sur votre téléphone ou tablette, cliquez dessus pour coupler votre appareil avec l'enceinte.

#### FONCTION TWS

Avant toute manipulation, désactivez la fonction Bluetooth® de votre appareil mobile. Allumez deux enceintes DJ MUSIC. Lorsque les deux enceintes sont en mode Bluetooth®, appuyez longuement sur le bouton TWS de l'une d'entre elles, l'écran affiche «t+ON». Une fois les deux enceintes connectées, un message vocal est émis. Activez ensuite la fonction Bluetooth® sur votre appareil mobile et recherchez «DJ MUSIC KEYQUEST» pour vous connecter. Une fois connecté, vous pouvez profiter de la musique des deux enceintes.

#### MODE FM

Appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode FM. Lorsque vous appuyez et maintenez le bouton de lecture, l'appareil recherche automatiquement la station de radio. Lorsque la recherche est terminée, vous pouvez appuyer sur la touche Piste précédente et Piste suivante pour accéder aux différentes stations de radio.

#### MODE USB

Lorsque le dispositif USB est inséré dans l'enceinte, elle passe automatiquement en mode USB, l'écran affiche «USB» et diffuse la musique.

#### ENTRÉE AUX

Connectez le câble audio à un périphérique de sortie, et appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode LINE, l'écran affiche «LINE», puis vous pouvez écouter de la musique.

#### MODE CARTE SD

Insérez une carte SD, le mode carte SD démarre automatiquement. Le format pris en charge doit être MP3 ou WAV pour être lu et reconnu.



Garantie

Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.

Recyclage de la batterie

Ce produit contient une batterie susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie, ne jamais démonter, écraser ou percer la batterie, ne pas la jeter dans le feu ou dans l'eau. Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères, mais dans un conteneur approprié au recyclage.

SRDI - 85430 La Boissière des Landes FRANCE

# KeyQuest

## DJ MUSIC WIRELESS SPEAKER

Ref: KO043172

Thank you for purchasing a KeyQuest product. We hope you will be completely satisfied with it.

### CHARACTERISTICS

- Battery life: 2 - 3 hours (50% volume)
- Max. power : 300W
- Speakers: 1 x 8W tweeter / 2 x 20W woofers
- Bandwidth : 45Hz - 18kHz
- FM frequency: 87.5 - 108.0 Hz
- Mic inputs: 2
- USB-A input: 1
- 3.5 mm aux input: 1
- Bluetooth® Version 5.0
- Maximum radio frequency power: 2 dBm
- Frequency range: 2.4 GHz - 2.483 GHz
- Warranty: 2 years

### PACKAGING CONTENT

- 1 Wireless speaker
- 1 Mains charger
- 1 Wired microphone
- 1 Remote control (2 x 1.5V LR03 AAA batteries not included)
- 1 User manual

### WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS


This manual will familiarise you with the operation of the product. Keep it for future reference.

- This product has a built-in lithium battery, please use it with care.
- This speaker must be charged with the correct voltage to avoid damage to the product and associated equipment.
- Handle the speaker with care. A blow, shock, or drop, even from a low height, may damage it.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children. Supervise children to ensure that they do not play with the product.
- Do not attempt to disassemble or reassemble your speaker.
- Your device transmits and receives radio frequencies around 2.4 GHz. These emissions can interfere with the operation of many electronic devices. To avoid accidents, turn off your speaker when you are in the following places:
  - Places where flammable gas is present, such as hospitals, trains, aeroplanes or gas stations,
  - near automatic doors or fire alarms.
- If you have a pacemaker or other prosthesis, ask your doctor for advice.
- The receiver operates within a range of approximately 10 metres. The communication range may vary depending on obstacles (people, metal, walls, etc.) or the electromagnetic environment.
- Do not use cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene or abrasive substances. If cleaning is necessary, use a soft cloth, moistening it with a small amount of water or water and mild soap if necessary.
- Do not place the speaker on the edge of a table or shelf to avoid dropping it. When using the maximum volume, it is recommended to place the speaker on a stable surface due to the vibration of the speaker.
- Do not place this product near a heat source such as a radiator, heater, cooker or other heat-producing appliance.
- Store this product in a dry place. Never place or use the product in damp or dirty conditions.
- Make sure the speaker is turned off when not in use and do not leave the battery fully discharged for a long period of time.
- Unplug the speaker during a thunderstorm.
- Stop using this product if any abnormalities occur, such as abnormal smell, overheating, discoloration or change in shape.
- To avoid possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.

2022/06/01/MKG

## PRODUCT USE

### MAIN FUNCTIONS

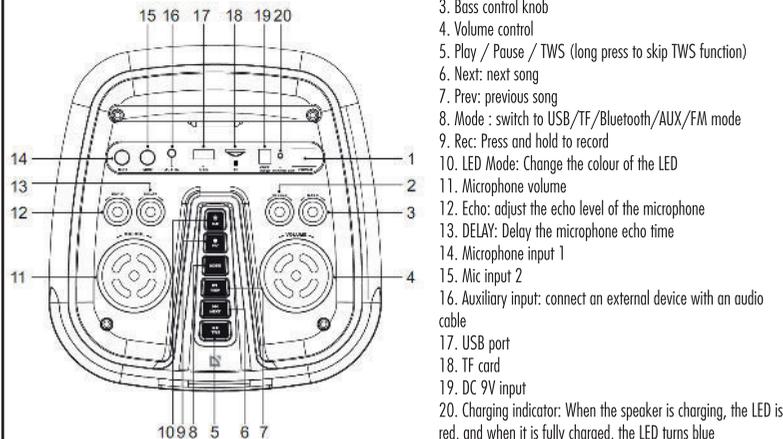

1. Switching on/off
2. Treble control button
3. Bass control knob
4. Volume control
5. Play / Pause / TWS (long press to skip TWS function)
6. Next: next song
7. Prev: previous song
8. Mode : switch to USB/TF/Bluetooth/AUX/FM mode
9. Rec: Press and hold to record
10. LED Mode: Change the colour of the LED
11. Microphone volume
12. Echo: adjust the echo level of the microphone
13. DELAY: Delay the microphone echo time
14. Microphone input 1
15. Mic input 2
16. Auxiliary input: connect an external device with an audio cable
17. USB port
18. TF card
19. DC 9V input
20. Charging indicator: When the speaker is charging, the LED is red, and when it is fully charged, the LED turns blue

### REMOTE CONTROL

Insert two 1.5V LR03 AAA batteries into the compartment on the back of the remote control, making sure that the polarity is correct.



1. Power on/off (When using power off, the light will not be turned off)
2. Mode: change USB/TF/Bluetooth/AUX/FM mode
3. LED: changing LED modes
4. MUTE : Silent mode
5. VOL+ : Volume increase
6. Previous track
7. Next track
8. Play/Pause
9. VOL- : Volume down
10. REPEAT: In USB/TF mode, press to repeat the current track or the entire playlist
11. EQ: Press this button to switch between these different sound equalization modes: Vocal, Pop, Rock, Classic and Jazz
12. Number button (0-9): Selects the track number in TF/USB mode (to select numbers 0-99, press two digits between 1 and 3 seconds (e.g. 1 and 0))

Non-contractual photos

## CHARGING THE SPEAKER

Use the adapter supplied with the product and connect it to the speaker and the other part to a wall socket. When the speaker is charging, the LED is red, when fully charged, the LED will be green.

### BLUETOOTH® FUNCTION

Press the Power button to turn on the speaker and it will automatically enter Bluetooth® pairing mode. If not, press the Mode button to switch to Bluetooth® mode. The LED display shows «BLUE». Turn on Bluetooth® on your smartphone or tablet and start searching for the speaker. Once «DJ MUSIC KEYQUEST» appears on your phone or tablet, click it to pair your device with the speaker.

### TWS FUNCTION

Before doing anything, turn off the Bluetooth® function of your mobile device.

Switch on two DJ MUSIC speakers.

When both speakers are in Bluetooth® mode, press and hold the TWS button on one speaker, the display will show «tON». Once both speakers are connected, a voice message will be heard. Then activate the Bluetooth® function on your mobile device and search for «DJ MUSIC KEYQUEST» to connect. Once connected, you can enjoy music from both speakers.

### FM MODE

Press the Mode button to switch to FM mode. When you press and hold the play button, the unit will automatically search for the radio station. When the search is complete, you can press the Previous Track and Next Track button to access the different radio stations.

### USB MODE

When the USB device is inserted into the speaker, it automatically switches to USB mode, the display shows «USB» and plays music.

### AUX INPUT

Connect the audio cable to an output device, and press the Mode button to be in line mode, the display will show «LINE», then you can play music.

### TF CARD MODE

Insert a TF card, the TF card mode starts automatically. The supported format must be MP3 or WAV to be read and recognised.



Guarantee

The products are guaranteed not to fail due to manufacturing defects. This warranty does not cover defects due to misuse or normal wear and tear, so please keep your invoice attached to this guide.

Battery Recycling

This product contains a battery that may explode or release hazardous chemicals. To reduce the risk of fire, never disassemble, crush or puncture the battery, or dispose of it in fire or water. Do not dispose of the product with household waste, but in an appropriate recycling container.

Directive 2012 / 19 / EU  
Proper disposal of this product  
Electronic waste should not be disposed of with household waste. Please recycle it with our approved recycling facility and check with your local authority for recycling advice.

Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SRD1 - 85430 La Boissière des Landes FRANCE