

KeyOuest

ENCEINTE SANS FIL «CONNECT PARTY»

Réf : KO048948

Vous venez d'acquérir un produit de la marque KeyOuest et nous vous en remercions, nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.

CARACTÉRISTIQUES

- Autonomie : 6h
- Batterie intégrée : 4500 mAh
- Version Bluetooth® 5.0
- Puissance radiofréquence maximale : 7 dBm
- Gamme de fréquences : 2.4 GHz - 2.48 GHz
- Garantie : 2 ans

CONTENU DU PACKAGING

- 1 Enceinte sans fil
- 1 Câble de recharge USB-C
- 1 Notice

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Ce produit a une batterie au lithium intégrée, veuillez l'utiliser avec précaution.
- Cette enceinte doit être chargée avec une tension correcte pour éviter d'endommager le produit et l'équipement associé.
- Manipulez l'enceinte avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter ou de remonter votre enceinte.
- Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 GHz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, éteignez votre enceinte lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :
 - endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
 - à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.
- Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.
- Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.
- N'employez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives. Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, en l'humidifiant au besoin d'une quantité réduite d'eau ou d'eau additionnée de savon doux.
- Ne pas placer l'enceinte sur le bord d'une table ou d'une étagère pour éviter les chutes. Lorsque vous utilisez le volume maximum, il est recommandé de placer l'enceinte sur une surface stable en raison des vibrations de l'enceinte.
- Ne placez pas cet appareil à côté d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chauffage, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Conservez ce produit dans un endroit sec. Ne placez et n'utilisez jamais le produit dans des conditions humides ou sales.
- S'assurer que l'enceinte est éteinte lorsqu'elle n'est pas utilisée et ne pas laisser la batterie complètement déchargée pendant une longue période.
- Débranchez l'enceinte pendant un orage.
- Arrêtez d'utiliser ce produit si des anomalies se produisent, telles qu'une odeur anormale, une surchauffe, une décoloration ou un changement de forme.
- Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

2022/12/01/MSG

UTILISATION DU PRODUIT

FONCTIONS PRINCIPALES

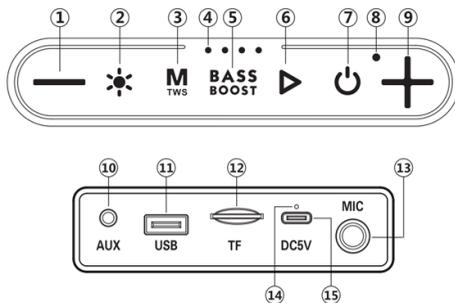

1. Appuyez brièvement pour diminuer le volume. Appuyez longuement pour lire les chansons précédentes lorsque vous écoutez de la musique, appuyez longuement pour sélectionner la station de radio précédente en mode FM.
2. Effectuez une pression courte pour allumer la lumière LED, une pression longue pour éteindre directement la lumière LED.
3. Effectuez une pression courte pour changer de mode : Bluetooth®, FM, AUX, USB, carte Micro SD. Effectuez un appui long pour la fonction TWS.
4. Lumière blanche pour indication de la batterie.
5. Appuyez brièvement pour changer les effets sonores.
6. Une pression courte pour lire/pause, et une pression longue pour rechercher automatiquement les chaînes en mode FM. Lors de la lecture d'un fichier d'enregistrement, une pression longue sur la touche de lecture permet de supprimer l'enregistrement. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez longuement sur le bouton de lecture pour accéder rapidement à la lecture du fichier d'enregistrement. En mode Bluetooth®, une pression longue sur le bouton de lecture permet de déconnecter directement la connexion Bluetooth®.
7. Appuyez longuement pour allumer/éteindre. Appuyez et maintenez pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.
8. Lumière bleue : indicateur de fonctionnement.
9. Appuyez brièvement pour augmenter le volume. Pendant la lecture de musique, appuyez longuement pour lire la musique suivante. Appuyez longuement pour sélectionner la station de radio suivante en mode FM.
10. Entrée audio AUX.
11. Insérez une clé USB pour lire de la musique MP3.
12. Insérez une carte Micro SD pour lire de la musique MP3 (capacité maximum 64 Go).
13. Branchez un microphone filaire pour chanter une chanson.
14. Voyant de charge : le voyant rouge est allumé lors de la charge, il s'éteint lorsque la charge est complète et devient vert.
15. Port de charge : utilisez le câble de charge inclus et branchez-le à un chargeur adapté pour charger l'enceinte.

Photos non contractuelles

CHARGEMENT DE L'ENCEINTE

Pour protéger les performances de la batterie, évitez d'utiliser l'enceinte pendant la charge. L'enceinte n'a pas de fonction Power Bank, ne tentez pas de charger d'autres appareils via l'interface USB. Utilisez un chargeur 5V==2A connecté avec le câble de charge inclus pour que l'enceinte se charge. Le voyant rouge est allumé lors de la charge. Le voyant rouge est éteint lorsque l'appareil est complètement chargé et devient vert.

FONCTION BLUETOOTH®

Allumez l'enceinte et activez le mode Bluetooth® à l'aide du bouton «M». Activez le Bluetooth® sur votre smartphone ou tablette et commencez à chercher l'enceinte. Une fois que «CONNECT PARTY KEYOUEST» apparaît sur votre téléphone ou tablette, cliquez dessus pour coupler votre appareil avec l'enceinte. S'il y a une demande de mot de passe, veuillez entrer «0000» et cliquer sur confirmer la connexion.

FONCTION TWS

1. En mode Bluetooth®, allumez deux enceintes Connect Party en même temps. Appuyez longuement sur la touche mode de l'une des enceintes, et elles s'apparieront automatiquement avec succès.
- Appuyez longuement sur la touche mode pour déconnecter la fonction d'interconnexion TWS.
2. Lorsque les deux enceintes sont connectées, activez la fonction Bluetooth® du téléphone mobile et commencez à chercher l'enceinte. Une fois que «CONNECT PARTY KEYOUEST» apparaît sur votre téléphone ou tablette, cliquez dessus pour coupler votre appareil avec les enceintes.
3. Lorsque les deux enceintes sont connectées, les fonctions Bluetooth® sont synchronisées. Par exemple, appuyez longuement sur le bouton d'arrêt de n'importe quelle enceinte et l'autre s'arrêtera également de manière synchronisée.
4. Lorsque les deux enceintes sont connectées, la distance optimale entre les deux enceintes est d'environ 5 mètres.



Garantie

Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.

Recyclage de la batterie

Ce produit contient une batterie susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie, ne jamais démonter, écraser ou percer la batterie, ne pas la jeter dans le feu ou dans l'eau. Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères, mais dans un conteneur approprié au recyclage.

SRDI déclare que le produit «Enceinte sans fil Connect Party» est conforme aux directives 2014/53/UE & 2011/65/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible sur notre site KeyOuest à l'adresse suivante : www.keyouest.fr

SRDI - 85430 La Boissière des Landes FRANCE

KeyOuest

«CONNECT PARTY» WIRELESS SPEAKER

Ref: KO048948

Thank you for purchasing a KeyOuest product. We hope you will be completely satisfied with it.

CHARACTERISTICS

- Autonomy: 6h
- Built-in battery: 4500 mAh
- Bluetooth® version 5.0
- Maximum radio frequency power: 7 dBm
- Frequency range: 2.4 GHz - 2.48 GHz
- Warranty: 2 years

PACKAGING CONTENT

- 1 Wireless speaker
- 1 USB-C charging cable
- 1 User manual

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS


This manual will familiarise you with the operation of the product. Keep it for future reference.

- This product has a built-in lithium battery, please use it with care.
- This speaker must be charged with the correct voltage to avoid damage to the product and associated equipment.
- Handle the speaker with care. A blow, shock, or drop, even from a low height, may damage it.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children. Supervise children to ensure that they do not play with the product.
- Do not attempt to disassemble or reassemble your speaker.
- Your device transmits and receives radio frequencies around 2.4 GHz. These emissions can interfere with the operation of many electronic devices. To avoid accidents, turn off your speaker when you are in the following places:
 - Places where flammable gas is present, such as hospitals, trains, aeroplanes or gas stations,
 - near automatic doors or fire alarms.
- If you have a pacemaker or other prosthesis, ask your doctor for advice.
- The receiver operates within a range of approximately 10 metres. The communication range may vary depending on obstacles (people, metal, walls, etc.) or the electromagnetic environment.
- Do not use cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene or abrasive substances. If cleaning is necessary, use a soft cloth, moistening it with a small amount of water or water and mild soap if necessary.
- Do not place the speaker on the edge of a table or shelf to avoid dropping it. When using the maximum volume, it is recommended to place the speaker on a stable surface due to the vibration of the speaker.
- Do not place this product near a heat source such as a radiator, heater, cooker or other heat-producing appliance.
- Store this product in a dry place. Never place or use the product in damp or dirty conditions.
- Make sure the speaker is turned off when not in use and do not leave the battery fully discharged for a long period of time.
- Unplug the speaker during a thunderstorm.
- Stop using this product if any abnormalities occur, such as abnormal smell, overheating, discoloration or change in shape.
- To avoid possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.

2022/12/01/MMS

PRODUCT USE

MAIN FUNCTIONS

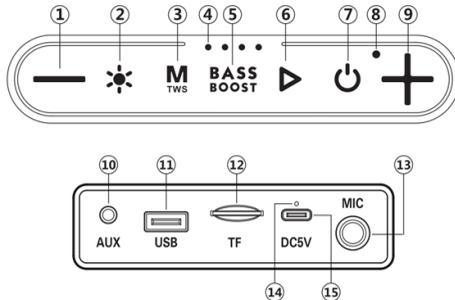

1. Press briefly to decrease the volume. Long press to play previous songs when listening to music, long press to select previous radio station in FM mode.
2. Short press to turn on the LED light, long press to turn off the LED light directly.
3. Short press to change mode: Bluetooth®, FM, AUX, USB, TF card. Long press for TWS function.
4. White light for battery indication.
5. Short press to change sound effects.
6. Short press to play/pause, and long press to automatically scan for channels in FM mode. When playing a recording file, a long press on the play button will delete the recording. When listening to music, a long press on the play button will quickly access the recording file playback. In Bluetooth® mode, a long press on the Play button will directly disconnect the Bluetooth® connection.
7. Long press to turn on/off. Press and hold for 10 seconds to restore factory settings.
8. Blue light: Operation indicator.
9. Short press to increase volume. During music playback, long press to play next music. Press and hold to select the next radio station in FM mode.
10. AUX audio input.
11. Insert a USB memory stick to play MP3 music.
12. Insert TF card to play MP3 music (maximum capacity 64 GB).
13. Connect a wired microphone to sing a song.
14. Charging light: the red light is on when charging, turns off when fully charged and turns green.
15. Charging port: Use the included charging cable and connect it to a suitable charger to charge the speaker.

Non-contractual photos

CHARGING THE SPEAKER

To protect battery performance, avoid using the speaker while charging.

The speaker does not have a power bank function, so do not attempt to charge other devices via the USB interface.

Use a 5V=2A charger connected with the included charging cable for the speaker to charge. The red light is on when charging. The red light is off when the device is fully charged and turns green.

BLUETOOTH® FUNCTION

Turn on the speaker and activate the Bluetooth® mode with the «M» button.

Turn on Bluetooth® on your smartphone or tablet and start searching for the speaker. Once «CONNECT PARTY KEYOUEST» appears on your phone or tablet, click it to pair your device with the speaker.

If there is a password prompt, please enter «0000» and click confirm connection.

TWS FUNCTION

1. In Bluetooth® mode, turn on two Connect Party speakers at the same time. Long press the mode button on one of the speakers, and they will automatically pair successfully.
Long press the mode button to disconnect the TWS function.
2. When both speakers are connected, turn on the Bluetooth® function of the cell phone and start searching for the speaker. Once «CONNECT PARTY KEYOUEST» appears on your phone or tablet, click it to pair your device with the speakers.
3. When the two speakers are connected, the Bluetooth® functions are synchronized. For example, long press the stop button on either speaker and the other will also stop in sync.
4. When both speakers are connected, the optimum distance between the two speakers is about 5 meters.



Garantee

The products are guaranteed not to fail due to manufacturing defects. This warranty does not cover defects due to misuse or normal wear and tear, so please keep your invoice attached to this guide.

Battery Recycling

This product contains a battery that may explode or release hazardous chemicals. To reduce the risk of fire, never disassemble, crush or puncture the battery, or dispose of it in fire or water. Do not dispose of the product with household waste, but in an appropriate recycling container.

SRDI declares that the product «Connect Party Wireless Speaker» is in compliance with Directives 2014/53/EU & 2011/65/EU. The full EU Declaration of Conformity is available on our KeyOuest website at: www.keyouest.fr

SRDI - 85430 La Boissière des Landes FRANCE