

Keytime

RÉVEIL NUMÉRIQUE COULEUR

Réf : **KT054567**

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Keytime et nous vous en remercions. Nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.

CONTENU DU PACKAGING

- Un réveil numérique couleur
- Un câble de charge USB
- Un adaptateur d'alimentation USB (DC 5V / 1.2A)
- Une notice

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Ne plongez jamais votre réveil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne pas tenter de démonter ou de remonter votre réveil.
- N'employez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives.
- Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, en l'humidifiant au besoin d'une quantité réduite d'eau ou d'eau additionnée de savon doux.
- Lorsque la sonnerie devient plus faible, mettez de nouvelles piles.
- Si les piles ont coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement les zones concernées et consultez sans délai un médecin.
- En cas de non utilisation, enlever les piles pour éviter une fuite qui pourrait détériorer l'appareil.
- Ce produit n'est pas un jouet. En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Conservez donc votre réveil, l'emballage et les piles hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile, consultez immédiatement un médecin.

Garantie

Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.




UTILISATION DU PRODUIT

1. Branchez l'adaptateur USB à une prise de courant et branchez le connecteur DC à l'arrière du réveil.
2. Insérez 2 piles AAA (non fournies) dans le compartiment à piles pour fournir une alimentation de secours en cas de coupure de courant temporaire.

Réglages de l'heure





Faites tourner le bouton du variateur pour ajuster la luminosité de l'affichage.
NB : Veuillez vous assurer que le bouton du variateur est sur la position haute (+) avant de brancher l'horloge, sinon l'affichage ne sera pas assez lumineux pour être vu.




1. Appuyez sur le bouton «Time-Set» pendant 2 secondes pour régler l'heure; les chiffres de l'heure clignotent.
Appuyez sur le bouton «+/-» pour régler l'heure. Maintenez le bouton enfoncé pour avancer plus rapidement.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton «Time-Set»; les chiffres des minutes clignotent. Appuyez sur le bouton «+/-» pour régler les minutes.
3. Appuyez une dernière fois pour sauvegarder et quitter le réglage de l'heure.
4. Pour changer le format de l'heure 12/24 heures, appuyez sur le bouton «Time-Set», l'icône AM-PM apparaîtra.

Réglages de l'alarme




1. Appuyez sur le bouton «Alarm-Set» pendant 2 secondes pour régler l'alarme; les chiffres de l'heure clignotent.
Appuyez sur le bouton «+/-» pour ajuster l'heure. Maintenez le bouton enfoncé pour avancer plus rapidement.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton «Alarm-Set»; les chiffres des minutes vont clignoter.
Appuyez sur le bouton «+/-» pour ajuster les minutes.
3. Appuyez une dernière fois pour sauvegarder et quitter le réglage de l'alarme.

Activation / désactivation de l'alarme



Appuyez sur le bouton «Alarm On/Off» pour activer ou désactiver l'alarme. L'icône de l'alarme sera éclairé ou non.



Réglages de l'alarme (volume et luminosité)



1. Appuyez sur le bouton «Volume-Light» pendant 2 secondes pour régler l'alarme; les chiffres du volume clignotent.


Appuyez sur le bouton «+/-» pour ajuster le volume de l'alarme. 5 volumes possibles : 55 dB, 65 dB, 75 dB, 85 dB, 95 dB.

2. Appuyez de nouveau sur le bouton «Volume-Light»; la lumière va clignoter.

3. Appuyez une dernière fois pour sauvegarder et quitter le réglage de l'alarme.




Arrêt de l'alarme



Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur les 4 boutons de gauche pour l'arrêter et la réinitialiser pour qu'elle se déclenche le lendemain.

Durée de l'alarme par défaut : 3 minutes.


Réglage de la répétition de l'alarme



1. Appuyez sur le bouton «Snooze» pendant 2 secondes pour régler la répétition de l'alarme; les chiffres clignotent.

Appuyez sur le bouton «+/-» pour définir la répétition de la sonnerie. Durée réglable de 1 à 15 minutes.

2. Appuyez de nouveau sur le bouton «Snooze» pour sauvegarder et quitter le réglage.



Activation de la fonction «snooze» quand l'alarme se déclenche



Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton «Snooze». L'alarme s'arrête et se déclenche à nouveau après le temps réglé auparavant.

Réglage de la lumière RVB



1. Appuyez sur le bouton «Light» pour allumer la lumière.

2. Continuez à appuyer sur le bouton pour changer la couleur.


7 couleurs disponibles : blanc chaud, rouge, vert, bleu, RVB flowing, RVB changing, RVB breathing.

3. Quand la lumière est allumée, appuyez sur le bouton «+/-» pour ajuster la luminosité.

4. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton «Light» pour éteindre.



Réglage de la lumière de l'écran LED



Appuyez sur le bouton «Multicolor» pour changer la couleur de l'écran LED.

8 couleurs sont disponibles : blanc, rouge, vert, bleu, changement RVB couleur aléatoire, de gauche à droite, de haut en bas.



FR

Cet appareil se recycle

A DÉPOSER EN MAGASIN

A DÉPOSER EN DECHETERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Directive 2012 / 19 / EU

Élimination correcte de ce produit

Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les recycler auprès de notre organisme agréé et de vérifier les conseils de recyclages auprès des autorités locales.

SRDi déclare que le produit «Réveil Numérique Couleur» est conforme aux directives

2011/65/UE & 2014/30/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible en scannant le QR Code ci-après :



Garantie

Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.

Keytime

COLOR ALARM CLOCK

Ref: **KT054567**

Thank you for purchasing a Keytime product. We hope that you will be completely satisfied with it.

PACKAGING CONTENT

- A color alarm clock
- A USB charge cable
- A USB power adapter (DC 5V / 1.2A)
- A user manual

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

Safety Instructions

This manual will help you to familiarize yourself with the operation of the product. Keep it in a safe place for future reference.

- Never immerse your alarm clock in water or any other liquid.
- Do not attempt to disassemble or reassemble your alarm clock.
- Do not use any cleaning products containing alcohol, ammonia, benzene or abrasive substances.
- If cleaning is necessary, use a soft cloth, dampening it with a small amount of water or water and mild soap as needed.
- When the alarm becomes fainter, insert new batteries.
- If the battery has leaked, avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes, and immediately rinse the affected areas and seek medical attention.
- If you do not use the alarm clock, remove the battery to avoid leakage that could damage the device.
- This product is not a toy. If swallowed, batteries can cause fatal poisoning. Keep your alarm clock, the packaging and the batteries out of the reach of children. If you suspect that your child may have swallowed a battery, seek medical attention immediately.

Warranty

The products are guaranteed against any failure resulting from a manufacturing defect. This warranty does not cover defects due to misuse or normal wear and tear. Please keep your invoice carefully stapled to this guide.



PRODUCT USE

1. Plug the USB adapter into an AC household outlet and plug the DC jack into the back of the unit.
2. Insert 2 x AAA batteries (not included) into the battery compartment to provide backup power to the clock in the event of a temporary power interruption.

Time setting





Scroll the dimmer knob to adjust the brightness of LED display. Please make sure the dimmer knob is on High (+) before plugging in the clock, otherwise the display would be too dim.



1. Press and hold the Time-Set for 2 seconds to enter into time-setting mode, the hour digits flash.
2. Press +/- button to set the current hour (hold to advance rapidly).
3. Press Time-set button again, the minut digits flash.
4. Press +/- button to set the minutes.
5. Press Time-Set button again, save and exit the time-setting mode.
6. Press the Time-Set button to change the 12/24 Hr time format, the corresponding AM-PM icon will be light on/off.

Alarm setting



1. Press and hold Alarm-Set button for 2 seconds to enter into the alarm-setting mode; the hours digits flash.
2. Press +/- button to set the hour (hold to advance rapidly).
3. Press Alarm-Set button again; the minutes digit flashes.
4. Press +/- button to set the minutes.
5. Press Alarm-Set again to save and exit the alarm-setting mode.

Switth Alarm On / Off




Press Alarm On/Off button to switch on/off the alarm; the corresponding alarm's icon will be lighted on/off.

Alarm setting (volume and light)



1. Press and hold Volume-Light button for 2 seconds to enter into the alarm setting; the volume digits flash.
Press +/- button to adjust the alarm buzzer volume.
Buzzer volume : 55dB - 65dB - 75dB - 85dB - 95dB
2. Press Volume-Light button again; the bottom light will flash.
3. Press Volume-Light button again to save and exit alarm setting.

Stop the alarm when it goes off




When the alarm is sounding, press the 4 buttons on the left to stop and reset the alarm to go off next day.
Alarm duration : 3 minutes (default mode)

Snooze time setting



1. Press and hold Snooze button for 2 seconds to enter into the snooze-time setting mode; the digits flash.
Press +/- button to set the current snooze time.
Snooze time : adjustable up to 15 minutes.
2. Press Snooze button again to save and exit snooze-time setting.

Activate snooze when alarm goes off




When the alarm is sounding, press Snooze button, then the alarm will suspend and go off again after the snooze time set previously.

RGB light setting



1. Press Light button to turn on the light.
2. Continue to press the Light button to change colors.
The 7 colors sequence : Warm white, red, green, blue, RGB flowing, RGB changing, RGB breathing.
3. When the bottom light is ON, press +/- button to adjust the brightness.
4. When the bottom light is ON, press and hold the Light button for 2 seconds to turn off the light.

LED display setting

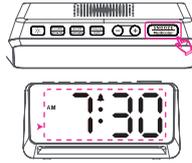

Press the Multicolor button to change the color of the LED display.
The 8 colors sequence : White, red, green, blue, RGB changing, Random color, RGB left to right flowing, RGB top down ward flowing.

 **FR**
Cet appareil se recycle

A DÉPOSER EN MAGASIN  OU  A DÉPOSER EN DECHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Directive 2012 / 19 / EU
Correct disposal of this product
Electronic waste should not be thrown away with household waste. Please recycle them to your authorized agency and check the recycling advice with the relevant local authorities.

SRDi declares that the product «Color Alarm Clock» is in conformity with directives 2014/30/EU & 2014/35/EU & 2011/65/EU.
The full EU declaration of conformity is available by scanning the QR Code :



Warranty
The products are guaranteed against any failure resulting from a manufacturing defect. This warranty does not cover defects due to misuse or normal wear and tear. Please keep your invoice carefully stapled to this guide.