

Keytime

BALADEUR MP3 / MP4

Réf : KT060001



FR BALADEUR MP3 / MP4

Vous venez d'acquérir un produit de la marque KeyTime et nous vous en remercions, nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.

CONTENU DU PACKAGING

- Un baladeur MP3 / MP4
- Une carte Micro SD 8 GB
- Une paire d'écouteurs filaire
- Un câble USB
- Une notice d'utilisation

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer votre baladeur aux rayons du soleil ou dans un endroit humide.

Ne plongez jamais le baladeur dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne pas tenter de démonter ou de remonter votre baladeur.

N'employez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives.

Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, en l'humidifiant au besoin d'une quantité réduite d'eau ou d'eau additionnée de savon doux.

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques.

Afin d'éviter tout accident, éteignez votre appareil lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

 Attention : sécurité auditive

Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas le casque à un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute sécurisée est courte.

Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.

Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.

Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.

Faites preuve de prudence dans l'utilisation du baladeur ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.


Toute pression acoustique excessive au niveau du casque est susceptible de provoquer une perte d'audition.

Il n'est pas recommandé de conduire avec les écouteurs dans les oreilles. Cette pratique est même illégale dans certains territoires.


Information importante

Des mises à jour du micrologiciel et/ou des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent, certaines instructions, spécifications et images de cette documentation peuvent différer légèrement de votre situation particulière. Tous les éléments décrits dans ce guide le sont uniquement à titre d'illustration et peuvent ne pas s'appliquer à une situation particulière. Aucun droit légal ne peut être obtenu à partir de la description faite dans ce manuel.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

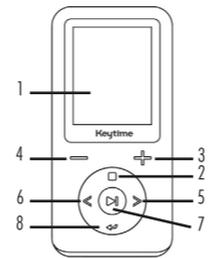

1. Écran TFT LCD
2. Bouton  (Menu)
3. Bouton + (Augmenter le volume)
4. Bouton - (Baisser le volume)
5. Bouton > (Suivant / Avance rapide)



6. Bouton < (Précédent / Recul rapide)
7. Bouton  (On/Off, Play/Pause, Enter)
8. Bouton  (Menu précédent / Sortie)
9. Sortie Jack 3,5mm (Ecouteurs)
10. Entrée pour carte Micro SD
11. Sortie USB-C (Charge, Connexion PC)

CHARGEMENT DU BALADEUR

Le lecteur est équipé d'une batterie interne non remplaçable par l'utilisateur.

Pour de meilleurs résultats, la première fois que vous utilisez le lecteur, laissez-le se charger pendant environ 2 – 3 heures ou jusqu'à ce que l'icône d'état de la batterie dans l'écran de connexion indique que la batterie est pleine. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, la batterie doit être rechargée.

Vous pouvez charger la batterie du lecteur de deux façons :

- Connectez le lecteur au port USB de votre ordinateur
- Utilisez un chargeur USB (non inclus)

Connexion et chargement

Une fois que vous avez connecté le lecteur à l'ordinateur / à la prise de courant, vous verrez l'écran «Choisir le type» s'afficher. Si aucune action n'est effectuée dans les 4 à 5 secondes, le lecteur passera automatiquement en mode «Charger et transférer».

Choisissez «Charger et transférer» pour charger ou télécharger les fichiers multimédia avec votre ordinateur et charger la batterie du lecteur.

Choisissez «Charger et Lire» pour utiliser le lecteur et charger la batterie en arrière-plan.

Des barres de niveau s'affichent dans l'icône de la batterie sur l'écran de connexion pour indiquer la progression du chargement.

Important :

- La batterie ne se recharge pas lorsque votre ordinateur est en mode veille/arrêt.
- Privilégier la charge à un port USB 2.0 ou USB 3.0 de votre ordinateur.

CONNEXION ET DÉCONNEXION

Connexion

Branchez le connecteur du câble USB dans un port USB de votre ordinateur et connectez l'autre extrémité au lecteur MP4. Vous pouvez maintenant transférer les fichiers multimédias à l'aide de la souris de l'ordinateur en utilisant le glisser-déposer ou le copier-coller entre le lecteur et votre ordinateur.

Déconnexion

Il est important de ne pas déconnecter le lecteur pendant qu'il synchronise ou transfère des fichiers. Veillez à toujours retourner sur le menu principal du baladeur en appuyant sur le bouton  puis à éjecter le lecteur avant de le déconnecter. Si vous déconnectez accidentellement le lecteur sans l'éjecter, reconnectez-le à votre ordinateur et synchronisez à nouveau. Cependant, certains fichiers multimédias peuvent être perdus.

DÉMARRAGE DU LECTEUR

Pour allumer le lecteur, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'écran d'ouverture apparaît puis l'écran du menu principal s'affiche avec les différents dossiers accessibles « Bluetooth / Music / Movie / Record / Picture / Setup / eBook / FM ».

Pour éteindre le lecteur, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes.

UTILISER LE MENU DE CONFIGURATION

Arrêt Programmé

Dans le menu de configuration, choisissez «Arrêt Programmé», en utilisant les boutons < / > et . Choisissez «Désactivé» (réglage par défaut) ou «Définir arrêt programmé», puis choisissez entre 1 et 99 minutes comme vous le souhaitez en utilisant les boutons < / > et l'activer en appuyant sur . Le lecteur s'éteindra automatiquement à l'heure souhaitée.

Réglage de l'affichage

Vous pouvez régler l'affichage de l'écran, pendant une certaine durée ou en permanence.

Dans le menu, choisissez «Prog. de rétroéclairage» puis une liste apparaît, puis choisissez entre 10/20/30 secondes/Toujours actif. Choisissez «Toujours activé» pour que l'écran reste allumé en permanence (cela réduira la performance de la batterie).

Choisissez «Ecran de veille» pour choisir le type d'affichage pendant la veille.

Choisissez «Économiseur d'écran» > «Aucun», «Horloge numérique» ou «Écran éteint» pour activer et désactiver la fonction d'économiseur d'écran. Le choix de l'horloge numérique permet d'afficher la date et l'heure lorsque l'économiseur d'écran est activé. L'option «Aucun» permet de conserver la dernière interface utilisée.

Date et heure

Réglage de l'heure

Le réglage par défaut est sur 24 heures.

Choisissez «Régler format de l'heure» pour choisir le format d'affichage 12 ou 24.

Choisissez «Régler heure», une interface d'horloge apparaîtra pour le réglage ; « HH(Hour) / (MM)Minute » est en surbrillance.

Appuyez sur le bouton  pour basculer entre les heures et les minutes que vous souhaitez régler. Ajustez l'heure et les minutes en appuyant sur le bouton < / >. Enfin, appuyez sur le bouton  pour confirmer le réglage et l'écran revient au menu précédent.

Réglage de la date

Choisissez «Régler format date», puis choisissez «DD MM YYYY, MM DD YYYY ou AAAA MM DD».

Choisissez «Rég. date», une interface de date s'affiche pour vous permettre de définir la date; « YY MM DD » est en surbrillance.

Appuyez sur la touche  pour basculer entre le jour, le mois et l'année que vous souhaitez régler. Ajustez-les à la date actuelle en appuyant sur les touches < / >. Enfin, appuyez sur le bouton  pour confirmer le réglage et l'écran revient au menu précédent.

Langue

Ce lecteur peut être utilisé en différentes langues. Choisissez la langue souhaitée à l'aide des boutons < / > et .

Information

Vous pouvez afficher des informations sur le lecteur et l'état de la mémoire de la carte Micro SD, telles que la version du micrologiciel, l'espace mémoire restant et le nombre de fichiers multimédias disponibles dans le lecteur. Choisissez «Informations sur le lecteur» ou «Espace disque» que vous souhaitez consulter.

Réglages d'usine

Si vous choisissez ce menu, une boîte de dialogue «Restaurer les réglages d'usine ?» apparaît. Choisissez «Oui» pour confirmer ou «Non» pour abandonner. Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu de configuration.

UTILISER LE MENU BLUETOOTH

Avant de procéder à l'appairage, assurez-vous que votre récepteur Bluetooth prend en charge le profil Bluetooth A2DP.

Maintenez l'appareil à moins de 10 mètres du récepteur Bluetooth.

Allumez votre appareil récepteur Bluetooth et activez le mode recherche/appairage.

Contrôle du commutateur Bluetooth

Dans le menu Liste, choisissez «Bluetooth switch control» puis choisissez entre «Bluetooth on» ou «Bluetooth off» pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth. Une fois activé, une l'icône Bluetooth s'affiche dans la barre d'information en haut de l'écran.

Recherche d'un appareil

Choisissez «Searching for Device» pour entrer dans le mode de recherche Bluetooth. Cette fonction n'est accessible que si le Bluetooth est activé. Une recherche s'effectuera pendant quelques secondes, une liste de noms d'appareils disponibles s'affichera pour choisir l'appairage.

Choisissez le nom de l'appareil que vous souhaitez appairer puis choisissez « Match » en utilisant les boutons < / > et . L'icône Bluetooth dans la barre d'information devient bleu, ce qui signifie que le Bluetooth est en cours de transmission. Si la connexion échoue le message «Connection failed» s'affiche à l'écran. Si aucun appareil n'est trouvé l'écran affichera «no device».

Avant de rechercher un nouvel appareil, déconnectez l'appareil actuellement couplé. Pour un meilleur résultat, mettez le récepteur Bluetooth apparié hors tension.

Liste des appareils

Choisissez «Device List» pour entrer dans la liste des appareils appariés, vous pouvez déconnecter ou annuler l'appariement des appareils, vous pouvez également reconnecter ces appareils s'ils sont dans le rayon d'action.

Pour écouter de la musique par Bluetooth, aller au menu «Music».

UTILISER LE MENU MUSIQUE

Tous les titres

Choisissez «Tous les titres» pour accéder à la liste de toutes les chansons et sélectionner une chanson à partir de laquelle vous pouvez commencer la lecture. Les titres sont ne peuvent être enregistrés que sur la carte Micro SD. Si aucune carte n'est insérée, le message «Aucun titre trouvé» apparaît.

Artistes

Dans ce dossier, les titres sont regroupés par noms d'artistes. Choisissez l'artiste que vous souhaitez écouter puis cliquez sur le titre pour lancer la lecture.

Albums

Dans ce dossier, les titres sont regroupés par noms d'albums. Choisissez l'album que vous souhaitez écouter puis cliquez sur le titre pour lancer la lecture.

Genres

Dans ce dossier, les titres sont regroupés par genres. Choisissez le genre que vous souhaitez écouter puis cliquez sur le titre pour lancer la lecture.

Créer Liste de Lecture

Pour créer ou mettre à jour une liste de lecture. Les titres supprimés des dossiers précédents seront également supprimés dans la liste de lecture.

Lecture de la musique

Dans le menu « Toutes les Chansons / Artistes / Albums / Genres », choisissez la chanson à lire à l'aide des boutons < / > et . L'interface de la musique en cours de lecture s'affiche alors.

Lecture / Pause de la chanson

Dans l'interface de la musique en cours de lecture, appuyez sur le bouton  pour mettre la musique en pause. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.

Chanson suivante/précédente / avance rapide/retour rapide

Appuyez sur le bouton > pour lire la musique suivante et sur le bouton < pour lire la musique précédente.

Appuyez sur le bouton > et maintenez-le enfoncé pour utiliser l'avance rapide et sur < pour utiliser le retour rapide.

Régler le volume

Appuyez sur la touche + / - pour régler le volume ; un écran de réglage du volume s'affiche.

Attendez 6 secondes ou appuyez sur le bouton  pour revenir à l'écran de lecture de la musique.

Photos non contractuelles - Non-contractual photos



FR - Le dispositif de charge n'est pas inclus avec l'équipement. **EN** - Charging device not included with equipment.



FR - 1.3W : puissance minimale requise par l'équipement radioélectrique à charger. 2.5W : puissance maximale requise par l'équipement radioélectrique pour atteindre la vitesse de chargement maximale. **EN** - 1.3W: minimum power required by the radio equipment to be charged. 2.5W: maximum power required by the radio equipment to reach the maximum charging speed.



FR - Conformité européenne. **EN** - European conformity.

SRDI

123, route de l'Épinette - ZA des Acacias 4
85430 La Boissière des Landes
FRANCE

Pour la protection de l'ouïe, un avertissement s’affiche sur l’écran lorsque vous augmentez le volume pour la première fois au-delà de 12, qui peut dépasser 85 dB. Appuyez sur le bouton ■ pour accepter l'avertissement et continuer d’augmenter le volume.

Affichage des paroles

Ce lecteur prend en charge les fichiers de paroles « *.LRC » et les paroles peuvent être affichées de manière synchrone pendant la lecture de la musique si le fichier de musique contient un fichier de paroles. Assurez-vous que le nom du fichier musical et le nom du fichier « *.LRC » sont identiques et téléchargez-les ensemble dans le lecteur. Lorsque la musique en cours de lecture contient un fichier de paroles, le mode d’affichage des paroles est automatiquement activé et les paroles sont affichées sur l’interface de la musique en cours de lecture.

UTILISER LE SOUS-MENU MUSIQUE

Dans l’interface de la musique en cours de lecture, appuyez sur le bouton ■ pour accéder au sous-menu de la musique.

Mode de lecture

Choisissez « Répétition » > choisissez « Répétition désactivée / Répétition 1 / Répétition tout » selon le mode de lecture souhaité à l’aide des boutons </> et ► . Choisissez « Shuffle » > choisissez « Off / On » comme vous le souhaitez.

Egaliseur

Choisissez « Normal / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Classique / Techno » selon l’effet sonore désiré à l’aide des boutons.

Supprimer

Choisissez « Supprimer fichier » à l’aide des boutons </> et ► . Une boîte de dialogue « supprimer ***? » apparaît ; pour confirmer la suppression, choisissez « Oui » sinon choisissez « Non » pour annuler. Une boîte de dialogue « effacer » apparaît pendant quelques secondes et le fichier de la chanson en cours est effacé. Le fichier de la chanson suivante est sélectionné pour être lu automatiquement.

UTILISER LE MENU VIDÉO

Dans le menu principal, choisissez « Movie » à l’aide des boutons </> et ► , une liste de fichiers apparaît. Choisissez le fichier vidéo désiré pour démarrer la lecture et l’écran passe à l’écran de lecture du film. Le film est lu automatiquement. S’il n’y a aucun fichier l’écran affiche « Aucune vidéo trouvée ».

Lecture / Pause d’un film

Appuyez sur le bouton ► pour mettre en pause. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.

Appuyez sur le bouton ↶ pour revenir à la liste des fichiers afin de choisir un autre fichier vidéo à lire si vous le souhaitez.

Lecture du fichier vidéo précédent / suivant

Appuyez sur le bouton > pour lire le fichier vidéo suivant et sur le bouton < pour lire le fichier vidéo précédent.

Avance ou recul rapide

Appuyez sur le bouton > et maintenez-le enfoncé pour utiliser l’avance rapide et sur < pour utiliser le retour rapide.

Régler le volume

Dans l’écran de lecture du film en cours, appuyez sur les boutons +/- pour augmenter ou baisser le volume. Ensuite, appuyez sur le bouton ► pour revenir à la lecture du film en cours.

UTILISER LE SOUS-MENU VIDÉO

Appuyez sur le bouton ■ pendant la lecture d’une vidéo.

Répéter

Choisissez « Répéter off / Répéter 1 / Répéter tout » selon le mode de lecture souhaité à l’aide des boutons </> et ► .

Supprimer la vidéo

Une boîte de dialogue « Supprimer ***? » apparaît ; pour confirmer, choisissez « Oui » sinon « Non » pour abandonner. Une boîte de dialogue « effacer » apparaît pendant quelques secondes et le fichier de la vidéo en cours est effacé. Le fichier de la vidéo suivante est sélectionnée pour être lu automatiquement.

Mettre à jour la liste de lecture

Choisissez « Mettre à jour la liste de lecture » lorsque vous constatez qu’elle est incorrecte.

Remarque : Si la vidéo ne peut pas être lue directement dans l’appareil, l’utilisateur final doit télécharger un convertisseur gratuit à partir du site Web, puis convertir le fichier au format AMV ou AVI. Seuls les pixels de « 160x120 / 320x240 (max.) » peuvent être pris en charge par ce lecteur.

UTILISER LE MENU D’ENREGISTREMENT

Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux à l’aide du microphone intégré. Dans le menu principal, choisissez « Record ».

Démarrer l’enregistrement vocal

En cliquant sur ce dossier, l’écran affiche « Veillez patienter » puis l’écran d’enregistrement apparait et l’appareil commence immédiatement l’enregistrement. Pendant l’enregistrement, appuyez sur le bouton ► pour mettre l’enregistrement en pause. Pour reprendre l’enregistrement, appuyez à nouveau sur ce bouton. Pour mettre fin à l’enregistrement, appuyez sur le bouton ↶. Une boîte de dialogue « Sauvegarder enreg? » apparaît, choisissez « Oui » pour sauvegarder ou « Non » pour abandonner.

Bibliothèque d’enregistrements

Dans ce dossier, vous pouvez retrouver l’ensemble de vos enregistrements. Cliquez sur celui que vous souhaitez grâce aux boutons </> et ► . L’écran bascule sur la lecture du contenu souhaité.

Pour supprimer tous les fichiers enregistrés du lecteur, choisissez « Effacer tout » pour supprimer tous les fichiers enregistrés de la mémoire du lecteur ou du dossier de la carte. Une fois sélectionné, une boîte de dialogue s’ouvre pour confirmer. Choisissez « Oui » pour supprimer ou « Non » pour abandonner.

Enregitrement format

Choisissez « MP3 format » ou « WAV format » comme vous le souhaitez pour l’enregistrement.

Configuration d’enregistrement

Choisissez « Débit binaire d’enregistrement » puis choisissez la qualité d’enregistrement parmi celles proposées.

« 32 / 64 / 128 / 192kbps » si le format d’enregistrement MP3 est choisi ou « 512 / 768 / 1024 / 1536kbps » si le format d’enregistrement WAV est choisi.

Remarque : un nombre plus élevé de kbps améliorera la qualité de l’enregistrement mais utilisera une plus grande capacité de mémoire dans le fichier d’enregistrement.

UTILISER LA RADIO FM

L’appareil utilise le fil de l’écouteur comme antenne pour la radio FM, branchez l’écouteur dans la prise de sortie de l’écouteur avant de rechercher des stations FM. Dans ce menu, un écran de recherche de fréquence s’affiche.

Recherche manuelle de stations

Appuyez sur le bouton </> pour rechercher la fréquence vers le bas ou vers le haut afin de recevoir la station suivante, chaque pression diminue ou augmente la fréquence de 0,05 MHz. Appuyez 2 secondes sur le bouton </> pour passer en mode de recherche automatique. Ce mode permet de s’arrêter automatiquement à la prochaine station détectée. Pour enregistrer une station radio, veuillez vous référer au point « Enregistrer dans préselection » (page suivante).

Régler le volume

Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume ou sur la touche - pour diminuer le volume. L’écran de réglage du volume disparaît au bout de 6 à 8 secondes. Ou, appuyez sur le bouton ■ pour revenir à l’écran de lecture de la radio.

Changement des stations radio mémorisées à partir de la liste des chaînes

Une fois que vous avez réglé et enregistré la station radio souhaitée dans la liste des canaux, vous pouvez la retrouver en appuyant sur le bouton ► . Le numéro de canal changera chaque fois que vous appuierez sur le bouton ► , les stations radio mémorisées changeront pour être écoutées en conséquence.

UTILISER LE SOUS-MENU FM RADIO

Dans le programme de réglage de la radio, appuyez sur le bouton ■ pour accéder au sous-menu Radio FM.

Démarrer l’enregistrement radio FM

Cette fonction permet d’enregistrer le programme radio de votre choix. L’écran passe sur l’enregistreur vocal et démarre automatiquement l’enregistrement radio FM.

Appuyez sur le bouton ► pour mettre en pause l’enregistrement radio FM, appuyez à nouveau sur le bouton pour reprendre l’enregistrement. Pour sauvegarder et arrêter le fichier d’enregistrement radio FM, appuyez sur le bouton ↶, une boîte de dialogue « Sauvegarder enreg? » apparaît, choisissez « Oui » pour confirmer ou « Non » pour abandonner. Le fichier enregistré sera sauvegardé dans la bibliothèque des enregistrements.

Présélections

Les stations enregistrées grâce aux modes « Recherche manuelle », « Enregistrer dans présélection » ou « Réglage Auto » apparaîtront dans ce dossier. L’écran affiche la liste des 30 stations préréglées et vous pourrez choisir celle qui vous intéresse à l’aide des boutons </> et ► .

Enregistrer dans présélection

Cette fonction permet d’enregistrer vos stations préférées. Dans le menu principal de la radio, choisissez la station que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur le bouton ■ puis sur « Enregistrer dans présélection ». Choisissez ensuite le numéro de canal préréglé, emplacement 1 à 30, que vous souhaitez sauvegarder en utilisant les boutons </>. Appuyez sur le bouton ► lorsque vous avez choisi l’emplacement auquel enregistrer la station, une boîte de dialogue « Enregistrer xx.xx FM dans la présélection xx ? » apparaît. Choisissez « Oui » pour confirmer ou « Non » pour abandonner.

Effacer présélection

Choisissez le nombre de la station préréglée, que vous souhaitez effacer de la liste des stations préréglées en utilisant les boutons </> et ► . La boîte de dialogue « Effacer présélection xx ? » apparaît, choisissez « Oui » pour confirmer ou « Non » pour abandonner.

Réglage auto

Une boîte de dialogue apparait « Voulez-vous régler automatiquement les présélections ? ». Choisissez « Oui » pour lancer la fonction de recherche et la radio recherchera automatiquement des stations disponibles dans la gamme de fréquences « 87.5MHz - 108MHz ». Cette recherche enregistre automatiquement les 30 premières stations trouvées dans la gamme de fréquences dans le dossier d’enregistrement des stations (de 1 à 30). Choisissez ensuite la station que vous souhaitez écouter grâce au numéro (de 1 à 30) dans le dossier « Présélection ».

Enregistrement FM

Retrouvez dans ce dossier tous les enregistrements que vous avez fait. Choisissez le fichier FM enregistré désiré (FMRECxxx.*) pour commencer la lecture. L’écran passe à l’interface de lecture et lit le fichier désiré. Vous pouvez également supprimer les fichiers enregistrés en cliquant sur « Supprimer tout » puis « Oui » pour confirmer ou « Non » pour abandonner.

UTILISER LE MENU IMAGE

Lire le fichier

Dans la liste de fichiers, choisissez un fichier pour commencer la lecture en utilisant les boutons </> et ► .

Changer de fichier

Appuyez sur le bouton > pour passer au fichier suivant et sur le bouton < pour passer au fichier précédent.

Lecture du diaporama

Appuyez sur le bouton ► pour entrer dans le mode diaporama, les fichiers photos seront lus fichier par fichier selon les paramètres de diaporama dans le sous-menu. Appuyez de nouveau sur le bouton ► pour arrêter le mode diaporama.

UTILISER LE SOUS-MENU IMAGE

Dans le menu image (la liste des fichiers) ou en mode lecture des images, appuyez sur le bouton ■ pour accéder au sous-menu image.

Réglages du diaporama

Durée par diapo : Choisissez entre 2 à 30 secondes le temps d’affichage souhaité par image à l’aide des boutons </> et ► .

Répéter : Choisissez entre « Activé » ou « Désactivé » ce mode à l’aide des boutons </> et ► .

Aléatoire : Choisissez entre « Activé » ou « Désactivé » ce mode à l’aide des boutons </> et ► .

Supprimer l'image

Une boîte de dialogue « Supprimer *** ? » apparaît pour confirmer, choisissez « Oui » pour confirmer la suppression du fichier sélectionné ou du fichier en cours de lecture dans la mémoire ou « Non » pour abandonner.

Créer liste de lecture / Mettre à jour liste de lecture

Ce sous-menu permet de mettre à jour les fichiers images dans la liste de lecture automatiquement.

UTILISER LE MENU E-BOOK

Vous pouvez utiliser l’appareil comme lecteur de texte avec le format de fichier pris en charge (.TXT).

Lire le fichier E-Book

Choisissez un fichier que vous voulez commencer à lire et l’écran passe à l’écran de visualisation de texte. Appuyez sur le bouton ↶ pour revenir au menu de liste pour sélectionner un autre fichier.

Changer la page précédente/suivante d’un livre électronique

Appuyez sur le bouton > pour passer à la page suivante ou le bouton < pour passer à la page précédente.

Changement automatique des pages

Appuyez sur le bouton ► pour entrer dans la fonction de changement de page automatique. La page sera changée selon le temps désiré défini dans les paramètres de lecture. Appuyez de nouveau sur le bouton ► pour annuler la fonction.

UTILISER LE SOUS-MENU E-BOOK

Dans le menu de la liste des fichiers ou dans le mode de lecture des livres électroniques, appuyez sur ■ pour ouvrir le sous-menu.

Paramètres de lecture

Une barre de niveaux avec des chiffres apparaît, puis choisissez entre 2 et 30 (secondes) comme vous le souhaitez à l’aide des boutons </> et ► . Ce temps correspond à l’intervalle de basculement automatique de la page lorsque vous avez activé cette fonction.

Supprimer le livre

Choisissez le nom du livre à supprimer et cliquez dessus, une boîte de dialogue « Supprimer nom.* ? » apparaît pour confirmer, choisissez « Oui » pour confirmer la suppression du fichier. Une boîte de dialogue de suppression apparaît pendant quelques secondes et le fichier en cours de lecture est supprimé. Si le fichier est en cours de lecture, le fichier suivant est sélectionné pour être lu automatiquement.

Sélection des signets

Utiliser les boutons </> et ► pour faire défiler la liste de signets. Choisissez un signet enregistré que vous souhaitez appeler, puis appuyez sur le bouton pour le lire.

Supprimer un signet

La liste de signets apparaît, choisissez un fichier de signet à supprimer, puis une boîte de dialogue « Supprimer ou non ? » apparaît pour confirmer. Choisissez « Oui » pour confirmer ou « Non » pour abandonner.

Ajouter un signet

En mode lecture de livre électronique, une boîte de dialogue « Ajouter ou non ? ». Choisissez « Oui » pour confirmer et la page de lecture actuelle sera ajoutée à la liste des signets et stockée dans la mémoire pour être utilisée lors de la fonction de sélection des signets. Choisissez « Non » pour abandonner.

Sélection de la page (aller à la page)

Choisissez la page à laquelle vous souhaitez aller en utilisant les boutons </> et ► .

Le nombre de pages pouvant être sélectionnées par défaut est limité, cela signifie que vous ne pouvez pas aller exactement à la page souhaitée. Par exemple : P_1 = page 1; P_5x10 = page 50; P_68x10 = page 680 ...

EMPLACEMENT CARTE MÉMOIRE

Ce lecteur permet de lire les fichiers multimédias pris en charge à partir d’une carte mémoire Micro SD. Cette option permet également d’augmenter la capacité de mémoire du disque dur du lecteur. Par défaut, le baladeur est livré avec une carte Micro SD de 8GB.

Pour lire à partir d'une carte mémoire :

1. Eteignez le lecteur. Insérez la carte mémoire Micro SD dans la fente pour carte mémoire située au bas du lecteur.

2. Allumez le lecteur et la carte mémoire Micro SD, est maintenant prête à être utilisée.

3. Toujours éteindre le lecteur avant de retirer la carte mémoire Micro SD.

RÉINITIALISATION DE L’APPAREIL

Dans certaines circonstances, l’appareil peut s’arrêter en cours d’utilisation. Pour le réinitialiser, appuyez sur le bouton ► pendant 8 secondes, l’appareil est réinitialisé et s’éteint automatiquement. Ensuite, allumer le lecteur en appuyant longuement sur le bouton ► . Important : Ne réinitialisez pas l’appareil s’il fonctionne correctement.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

L'appreil ne s'allume pas	Vérifier que la batterie est suffisamment chargée.
Aucun son émis dans les écouteurs	Vérifier que le volume n’est pas réglé sur « 0 » et que les écouteurs sont bien branchés. Vérifier que la prise Jack n’est pas sale. Un fichier MP3 corrompu peut produire un bruit statique et le son peut être coupé. Assurez-vous que les fichiers musicaux ne sont pas corrompus.
Les caractères de l’écran LCD sont altérés	Vérifiez que la bonne langue a été sélectionnée.
Le téléchargement des fichiers multimédias échoue	Vérifiez que le câble USB n’est pas endommagé et qu’il est correctement connecté. Vérifiez si le pilote est installé correctement. Vérifiez si la mémoire du lecteur est pleine.
Échec de connexion Bluetooth	Assurez-vous que le récepteur Bluetooth supporte A2DP. Assurez-vous que le récepteur Bluetooth se trouve à une distance de connexion de 5 à 10 mètres. Assurez-vous que le récepteur Bluetooth est déjà en mode d’appairage.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions	90 mm (H) x 45 mm (L) x 11 mm (P)
Poids	33 g (approximativement)
LCD	1.8 pouce - Résolution (RGB) 128 x 160
Connexion PC	USB 1.0 / 1.1 / 2.0
Impédance écouteurs	32 Ohm
Temps de chargement	Environ 1,5 h
Mémoire interne	8 Gb (fichiers système inclus) sur carte mémoire
Emplacement carte mémoire	Carte Micro SD (prise en charge jusqu'à 64 Gb)
Batterie	Lithium 3.7V, 250 mAh <p>Durée de lecture : 12–14h pour la musique en mode économie d’énergie 3–4h pour le mode vidéo 3,5–4,5h pour la transmission Bluetooth en mode économie d’énergie</p>
Puissance	DC Input: 5V 500mA
Bluetooth	Spécification <p>Fréquence 2.402 –2.480 GHz Distance de connexion ~10 m (espace ouvert) Sortie écouteurs 2 mW x 2 à 32 Ohm Fréquences 20Hz à 20 kHz SNR > 80 dB</p>
Audio	MP3, WMA <p>20Hz à 20 kHz > 80 dB 32 Kbps - 320 Kbps</p>
Musique	APE, FLAC, WAV
Vidéo	AMV, AVI <p>160x120 / 320x240 (max.)</p>
Codage de l’enregistreur	WAV
Radio FM	Gamme de fréquences <p>Stations préprogrammées 87.5 MHz –108 MHz 30 stations (max.)</p>
Image	JPEG, BMP, GIF
Texte	TXT
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Système d'exploitation supporté	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, 8, 10 et plus récent, Mac 9.2 et plus récent

EN MP3 / MP4 PLAYER

Thank you for purchasing a KeyTime product. We hope you will find it to your complete satisfaction.

PACKAGE CONTENTS

- MP3 / MP4 player
- 8 GB Micro SD card
- One pair of wired headphones
- USB cable
- Instructions for use

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

To prevent the risk of fire or electric shock, do not expose your player to direct sunlight or moisture.

Never immerse your player in water or any other liquid.

This product is not a toy. Keep it out of the reach of children. Supervise children to ensure that they do not play with the product.

Do not attempt to dismantle or reassemble your player.

Do not use cleaning products containing alcohol, ammonia, benzene or abrasive substances.

If cleaning is necessary, use a soft cloth, moistened as necessary with a small amount of water or mild soap.

Your device transmits and receives radio frequencies around 2.4 GHz. These emissions can interfere with the operation of many electronic devices.

To avoid accidents, switch off your appliance in the following places:

- places where flammable gas is present, such as hospitals, trains, aeroplanes or petrol stations,
- near automatic doors or fire alarms.

If you have a pacemaker or other prosthesis, ask your doctor for advice.

The receiver operates within a radius of approximately 10 metres. The communication range may vary depending on obstacles (people, metal, walls, etc.) or the electromagnetic environment.

 Warning: hearing safety

To avoid hearing loss, do not use the headphones at high volume for too long and adjust the volume to a level that is not harmful. The higher the volume, the shorter the safe listening time.

Listen at reasonable volumes for reasonable lengths of time.

Be careful not to increase the volume as your hearing becomes accustomed to it.

Do not set the volume so high that it completely masks surrounding sounds.

Be careful when using the player or stop using it in potentially dangerous situations.


Excessive sound pressure from headphones may cause hearing loss.

Driving with headphones in your ears is not recommended. This practice is illegal in some jurisdictions.


Important information

Firmware and/or hardware updates are carried out regularly. As a result, some of the instructions, specifications and images in this documentation may differ slightly from your particular situation. All items described in this guide are for illustrative purposes only and may not apply to your particular situation. No legal rights can be derived from the description in this manual.

PRODUCT PRESENTATION

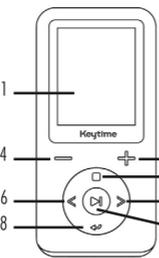

1. TFT LCD Display
2. ■ Button (Menu)
3. + Button (Volume up)
4. - Button (Volume down)
5. > Button (Next / Fast-Forward)



CHARGING THE PLAYER

The player is equipped with an internal battery that cannot be replaced by the user.

For best results, the first time you use the player, allow it to charge for approximately 2 ~ 3 hours or until the battery status icon in the login screen indicates that the battery is full. If the device is not used for some time, the battery should be recharged.

There are two ways to charge the player's battery:

- Connect the player to your computer's USB port
- Use a USB charger (not included)

Connecting and charging

Once you have connected the player to the computer / power charger, you will see the «Choose connection» screen. If no action is taken within 4 to 5 seconds, the player will automatically switch to «Charge and Transfer» mode.

Choose «Charge and Transfer» to load or download media files with your computer and charge the player's battery.

Choose «Charge and Play» to use the player and charge the battery in the background.

Level bars appear in the battery icon on the login screen to indicate charging progress.

Important:

- The battery will not charge when your computer is in standby/off mode.
- Prefer charging at a USB 2.0 or USB 3.0 port on your computer.

CONNECTING AND DISCONNECTING

Connection

Plug the connector of the USB cable into a USB port on your computer and connect the other end to the MP4 player. You can now transfer media files using the computer mouse by dragging and dropping or copying and pasting between the player and your computer.

Disconnect

It is important not to disconnect the player while it is synchronising or transferring files. Always return to the player's main menu by pressing the ■ button, then eject the player before disconnecting it. If you accidentally disconnect the player without ejecting it, reconnect it to your computer and synchronise again. However, some multimedia files may be lost.

STARTING THE PLAYER

To switch on the player, press and hold the ► button for 3 seconds. The opening screen appears, followed by the main menu screen with the various folders available: «Bluetooth / Music / Movie / Record / Picture / Setup / eBook / FM».

To switch off the player, press and hold the ► button for 3 seconds.

USING THE SET UP MENU

Sleep timer

In the configuration menu, choose «Sleep timer», using the </> and ► buttons. Choose «Off» (default setting) or «Set sleep timer», then choose between 1 and 99 minutes as you wish using the </> buttons and activate it by pressing ► . The player will switch off automatically at the desired time.

6. < Button (Previous / Fast-Rewind)
7. ► Button (On/Off, Play/Pause, Enter)
8. ◀ Button (Previous Menu / Exit)
9. Earphone Output Jack (3.5mm Stereo)
10. Micro SD memory card slot
11. USB-C output (PC Connection / Charge)

Display settings

You can set the screen to be backlit for a certain period of time or permanently.

From the menu, choose «Backlight timer» then a list appears, then choose between 10/20/30 seconds/Always on. Choose «Always on» to keep the screen on all the time (this will reduce battery performance).

Choose "Screensaver" > choose "None", "Digital clock" or "Screen off" to to turn On and Off the screen saver function.

Chosen digital clock to display the date and time when the screen saver if in On. Chosen "None" will remain in the last interface in use.

Date and time

Setting the time

The default setting is 24 hours.

Select «Set time format» to choose 12 or 24 hour display format.

Select «Set Time», a clock interface will appear for setting; «HH(Hour)/(MM)Minute» is highlighted. Press the ■ button to toggle between the hours and minutes you wish to set. Adjust the hour and minutes by pressing the </> button. Finally, press the ► button to confirm the setting and the screen will return to the previous menu.

Setting the date

Select «Set Date Format» then choose «DD MM YYYY, MM DD YYYY or YYYY MM DD».

Select «Set Date», a date interface will appear for you to set the date; «YY MM DD» will be highlighted. Press ■ to toggle between the day, month and year you wish to set. Adjust them to the current date by pressing the </> buttons. Finally, press the ► button to confirm the setting and the screen will return to the previous menu.

Language

This player can be operated in different languages. Use the </> and ► buttons to select the language you require.

Information

You can display information about the player and the status of the Micro SD memory, such as the firmware version, the remaining memory space and the number of media files available in the player. Select the «Player information» or «Disk Space» you wish to view.

Factory settings

If you choose this menu, a «Restore factory settings?» dialogue box appears. Choose «Yes» to confirm or «No» to abort. Press the ◀ button to exit the configuration menu.

USE BLUETOOTH MENU

Before pairing, make sure your Bluetooth receiver supports the A2DP Bluetooth profile.

Keep the device within 10 metres of the Bluetooth receiver.

Switch on your Bluetooth receiver and activate the search/pairing mode.

Bluetooth switch control

In the List menu, select «Bluetooth switch control» then choose between «Bluetooth on / Bluetooth off» to activate or deactivate the Bluetooth function. Once activated, a Bluetooth icon will appear in the information bar at the top of the screen.

Searching for device

Select «Searching for Device» to enter Bluetooth search mode. This function is only available if Bluetooth is activated. A search will be performed for a few seconds, and a list of available device names will be displayed for pairing.

Choose the name of the device you wish to pair with, then select «Match» using the </> and ► buttons. The Bluetooth icon in the toolbar will turn blue, indicating that Bluetooth is being transmitted. If the connection fails, the message «Connection failed» will appear on the screen. If no device is found, the screen will display «no device».

Before searching for a new device, disconnect the currently paired device. For best results, switch off the paired Bluetooth receiver.

Device List

Choose «Device List» to enter the list of paired devices, you can disconnect or cancel the pairing of devices, you can also reconnect these devices if they are within range.

To listen to music via Bluetooth, go to the «Music» menu.

USE MUSIC MENU

All songs

Choose «All songs» to access the list of all songs and select a song from which you can start playback. Songs can only be saved on the Micro SD card. If no card is inserted, the message "No tracks found" appears.

Artists

In this folder, tracks are grouped by artist name. Choose the artist you wish to listen to, then click on the track to start playback.

Albums

In this folder, tracks are grouped by album name. Choose the album you want to listen to, then click on the title to start playback.

Genres

In this folder, tracks are grouped by genre. Choose the genre you want to listen to, then click on the title to start playback.

Update Playlist

To create or update a playlist. Titles deleted from previous folders will also be deleted from the playlist.

Playing music

In the «All songs/ Artists / Albums / Genres» menu, use the </> and ► buttons to select the song you want to play. The interface for the music currently playing will be displayed.

Play / Pause song

From the current music interface, press the ► button to pause the music. Press the ► button again to resume play.

Next/previous song/fast forward/fast rewind

Press the > button to play the next song and the < button to play the previous song.

Press and hold > to fast-forward and < to fast-rewind.

Adjusting the volume

Press the + / - button to adjust the volume; a volume adjustment screen will appear.

Wait 6 seconds or press the ◀ button to return to the music playback screen.

To protect your hearing, a warning will appear on the display when you first increase the volume above 12, which can exceed 85dB.

Press the ■ button to accept the warning and continue increasing the volume.

Displaying lyrics

This player supports «*.LRC» lyrics files and lyrics can be displayed synchronously during music playback if the music file contains a lyrics file. Make sure that the name of the music file and the name of the «*.LRC» file are identical and download them together into the player. When the music being played contains a lyrics file, the lyrics display mode is automatically activated and the lyrics are displayed on the interface of the music being played.

USE MUSIC SUBMENU

From the music interface currently playing, press the ■ button to access the music submenu.

Playback mode

Select «Repeat» > use the </> and ► buttons to choose «Repeat off / Repeat 1 / Repeat all» according to the desired playback mode.

Select «Shuffle» > choose «Off / On» as required.

Equaliser

Use the buttons to select «Normal / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Classical / Techno» according to the sound effect you want.

Delete

Select «Delete file» using the </> and ► buttons. A «delete ***?» dialogue box appears; to confirm deletion, choose «Yes», otherwise choose «No» to cancel. A «delete» dialogue box appears for a few seconds and the current song file is deleted. The next song file is selected for automatic playback.

USE VIDEO MENU

From the main menu, use the </> buttons to select «Movie» and a list of files will appear. Select the video file you want to start playback and the screen changes to the movie playback screen. The film will play automatically. If there are no files, the screen displays «No video found».

Playing/pausing a film

Press the ► button to pause. Press the button again to resume playback.

Press the ◀ button to return to the file list to choose another video file to play if you wish.

Playing the previous/next video file

Press the > button to play the next video file and the < button to play the previous video file.

Fast forward or rewind

Press and hold the > button to use fast-forward and < to use fast-rewind.

Adjusting the volume

From the current movie playback screen, press the +/- buttons to increase or decrease the volume.

Then press the ◀ button to return to playback of the current film.

USE VIDEO SUBMENU

Press the ■ button while a video is playing.

Repeat

Select «Repeat off / Repeat 1 / Repeat all» according to the desired playback mode using the </> and ► buttons.

Delete video

A «Delete ***?» dialogue box appears; choose «Yes» to confirm, otherwise «No» to abort. A «delete» dialogue box appears for a few seconds and the current video file is deleted. The next video file is selected for automatic playback.

Update the playlist

Choose «Update playlist» if you notice that the playlist is incorrect.

Note: If the video cannot be played directly in the device, the end user must download a free converter from the website and then convert the file to AMV or AVI format. Only «160x120 / 320x240 (max.)» pixels can be supported by this player.

USE RECORD MENU

You can record voice memos using the built-in microphone. From the main menu, select «Record».

Start voice recording

By clicking on this folder, the screen displays «Please wait», then the recording screen appears and the device immediately starts recording. During recording, press the ► button to pause recording. To resume recording, press the ► button again. To end recording, press the ◀ button. A «Save Recording» dialogue box appears, choose «Yes» to save or «No» to abort.

Recordings library

This folder contains all your recordings. Click on the one you want using the </> and ► buttons. The screen will switch to playback of the desired content.

To delete all the recorded files from the player, select «Delete All» to delete all the recorded files from the player's memory or from the card's folder. Once selected, a dialogue box will open to confirm. Choose «Yes» to delete or «No» to abort.

Record format

Select «MP3 format» or «WAV format» as required for recording.

Record setting

Select «Record settings», then choose the recording quality from those on offer.

then choose «32 / 64 / 128 / 192kbps» if the MP3 recording format is chosen or «512 / 768 / 1024 / 1536kbps» if the WAV recording format is chosen.

Note: a higher number of kbps will improve recording quality but will use more memory capacity in the recording file.

USE FM RADIO

The device uses the earphone wire as an antenna for FM radio, so plug the earphone into the earphone output socket before searching for FM stations. This menu displays a frequency search screen.

Manual search stations

Press the < / > button to scan down or up the frequency to receive the next station, each press decreases or increases the frequency by 0.05 MHz. Press the < / > button for 2 seconds to switch to automatic search mode. This mode automatically stops at the next station detected. To save a radio station, please refer to «Save to preset» (next page).

Adjusting the volume

Press the + button to increase the volume or the - button to decrease the volume. The volume control screen will disappear after 6 to 8 seconds. Or, press the ■ button to return to the radio playback screen.

Change stored radio stations from channel list

Once you have set and saved the radio station you want in the channel list, you can find it again by pressing the ► button. The channel number will change each time you press the ► button, and the stored radio stations will change to be listened to accordingly.

USE FM RADIO SUBMENU

In the radio settings programme, press the ■ button to access the FM Radio submenu.

Start FM radio recording

This function allows you to record the radio programme of your choice. The screen switches to the voice recorder and automatically starts FM radio recording.

Press the ► button to pause FM radio recording, press the button again to resume recording. To save and stop the FM radio recording file, press the ◀ button, a «Save Record» dialogue box appears, choose «Yes» to confirm or «No» to abort. The recorded file will be saved in the record library.

Presets

Stations recorded using the «Manual search», «Save to preset» or «Auto tune» modes will appear in this folder. The screen displays a list of the 30 preset stations and you can choose the one you want using the < / > and ► buttons.

Save to preset

This function lets you save your favourite stations. From the radio’s main menu, choose the station you want to save, then press the ■ button and then «Save to preset». Then choose the preset channel number, slot 01 to 30, that you wish to save using the < / > buttons. When you have chosen the location in which to save the station, a «Save xx.xx FM to preset xx?» dialogue box will appear. Choose «Yes» to confirm or «No» to abort.

Clear preset

Choose the number of the preset station you wish to delete from the list of preset stations using the < / > and ► buttons.

The «clear preset xx?» dialogue box appears, choose «Yes» to confirm or «No» to abort.

Auto tune

A «Do you want to set the presets automatically?» dialogue box appears. Choose «Yes» to launch the search function and the radio will automatically search for available stations in the «87.5MHz - 108MHz» frequency range. This search automatically saves the first 30 stations found in the frequency range in the station save folder (1 to 30). Then select the station you want to listen to using the number (from 1 to 30) in the «Preset» folder.

To playback the FM recorded files

This folder contains all the recordings you have made. Select the desired recorded FM file (FMRECxxx.*) to start playback. The screen will switch to the playback interface and play the desired file. You can also delete the recorded files by clicking on «Delete all» then «Yes» to confirm or «No» to abort.

USE PICTURE MENU

Play file

In the file list, select a file to start playback using the < / > and ► buttons.

Change file

Press the > button to go to the next file and the < button to go to the previous file.

Slideshow play

Press the ► button to enter slideshow mode, the photo files will be played back file by file according to the slideshow settings in the submenu. Press the ► button again to stop the slideshow mode.

USE PICTURE SUBMENU

In the image menu (the file list) or in image playback mode, press the ■ button to access the image submenu.

Slideshow settings

Time per slide : Choose between 2 to 30 seconds for the desired display time per image using the < / > and ► buttons.

Repeat: Choose between «On / Off» this mode using the < / > and ► buttons.

Shuffle: Choose between «On / Off» for this mode using the < / > and ► buttons.

Delete picture

A «Delete ***?» dialogue box appears to confirm, choose «Yes» to confirm deletion of the selected file or the file currently playing in the memory or «No» to abort.

Update playlist

This sub-menu allows you to update the image files in the playlist automatically.

USING THE E-BOOK MENU

You can use the device as a text reader with the supported file format (.TXT).

Play E-Book file

Select a file you want to start reading and the screen will change to the text viewer screen. Press the ◀ button to return to the list menu to select another file.

Change previous/next page in eBook file

Press the > button to go to the next page or the < button to go to the previous page.

Auto page flip

Press the ► button to enter the automatic page change function. The page will be changed according to the desired time set in the playback parameters. Press the ► button again to cancel the function.

USE E-BOOK SUBMENU

In the file list menu or in e-book reading mode, press ■ to open the submenu.

Play settings

A level bar with numbers appears, then choose between 2 and 30 (seconds) as you wish using the < / > and ► buttons. This time corresponds to the automatic page switching interval when you have activated this function.

Delete e-book

Choose the name of the book to delete and click on it, a «Delete name.*?» dialogue box appears to confirm, choose «Yes» to confirm deletion of the file. A delete dialogue box will appear for a few seconds and the file currently being played will be deleted. If the file is currently playing, the next file is selected to play automatically. Choose «No» to abort.

Bookmark select

Use the < / > and ► buttons to scroll through the list of bookmarks. Choose a saved bookmark you wish to call up, then press the ► button to play it.

Delete bookmark

The bookmark list appears, choose a bookmark file to delete, then a «Delete or not?» dialog box appears to confirm. Choose «Yes» to confirm or «No» to abort.

Add bookmark

In eBook reading mode, an «Add or not?» dialogue box appears. Choose «Yes» to confirm and the current reading page will be added to the bookmark list and stored in memory for use in the bookmark selection function. Choose «No» to abort.

Page select (go to page)

Select the page you wish to go to using the < / > and ► buttons.

The number of pages that can be selected by default is limited, which means that you cannot go to exactly the page you want. For example: P_1 = page 1; P_5x10 = page 50; P_68x10 = page 680 ...

USE MEMORY CARD SLOT

This player can play supported media files from a Micro SD memory card. This option can also be used to increase the memory capacity of the player’s hard drive. By default, the player is delivered with an 8GB Micro SD card.

To play from a memory card :

- Turn Off the player. Now insert your Micro SD memory card into the memory card slot at the bottom of player.
- Turn On the player and now the Micro SD memory card, T-Flash, is ready to use.
- To take out the Micro SD memory card, please turn Off the player before you do.

RESET THE DEVICE

In some circumstances, the device may encounter dead halt during use. To reset; press and hold the ► button for 8 seconds, the device is reset and will turn Off automatically. After that, turn On the Player by press and hold the ► button.

Important: Do not reset the device if it is in properly working.

TROUBLE SHOOTING

Unit cannot turn ON	Check battery is it charged with enough energy.
No sound is heard from earphones	Check whether Volume is set «0» and connect the headphone plugs firmly. <p>Check whether the headphone plug is dirty.</p> <p>Corrupted MP3 may make a static noise and the sound may cut off. Make sure that the music files are not corrupted.</p>
Characters in LCD are corrupted	Check whether the right language has been selected.
Download of media files fails	Check whether USB cable is damaged and is connected properly. <p>Check whether driver is installed correctly.</p> <p>Check whether the player’s memory is in full.</p>
Bluetooth can’t pair and connect to a device	Make sure Bluetooth receiver supports A2DP. <p>Make sure Bluetooth receiver is placed within connection distance in 5 – 10 meters.</p> <p>Make sure Bluetooth receiver has already entered into pairing mode.</p>

SPECIFICATION

Dimension	90 mm (H) x 45 mm (L) x 11 mm (P)
Weight	33 g (approximate)
LCD	1.8 inches - Resolution (RGB) 128 x 160
PC connection	USB 1.0 / 1.1 / 2.0
Earphone impedance	32 Ohm
Charging time	Around 1,5 h
Internal memory	8 Gb (included system files) on memory card
Memory card slot	Micro SD card (support up to64 Gb)
Battery	Lithium 3.7V, 250 mAh <p>Playing Time:</p> <p>12 ~ 14 hours for music at power saving mode</p> <p>3 ~ 4 hours for movie mode</p> <p>3,5 ~ 4,5 hours for Bluetooth Transmission at power saving mode</p>
Power source	DC Input: 5V 500mA
Bluetooth	Specification <p>V 5.0</p> <p>Frequency <p>2.402 ~2.480 GHz</p> <p>Connection distance <p>~10 m (open area)</p> <p>Earphone output <p>2 mW x 2 at 32 Ohm</p> <p>Frequency Responses <p>20Hz to 20 kHz</p> <p>SNR <p>> 80 dB</p></p></p></p></p></p>
Audio	MP3, WMA <p>APE, FLAC, WAV</p> <p>32 Kbps - 320 Kbps</p>
Movie	AMV, AVI <p>160x120 / 320x240 (max.)</p>
Recorder coding	WAV
FM Radio	Tuning Range <p>87.5 MHz ~108 MHz</p> <p>Preset station <p>30 channels (max.)</p></p>
Picture format	JPEG, BMP, GIF
Text format	TXT
Operating Temperature	0°C to 40°C
Support Operating System	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, 8, 10 et plus récent, Mac 9.2 or higher



FR - Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les recycler auprès de notre organisme agréé et de vérifier les conseils de recyclage auprès des autorités locales.

EN - Electronic waste must not be disposed of with household waste. Please recycle it with our approved recycling organisation and check recycling advice with your local authority.

FR - GARANTIE

Garantie valide à partir de la date d’achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une utilisation incorrecte ou de l’usure normale du produit.

EN - GUARANTEE

Warranty valid from date of purchase (as evidenced by sales receipt). This guarantee does not cover defects or damage resulting from incorrect installation, incorrect use or normal wear and tear of the product.

FR - CONFORMITÉ

SRDi déclare que ce produit est en conformité avec les exigences essentielles des directives européennes et des normes associées qui lui sont applicables. L’intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible sur notre site KeyQuest à l’adresse suivante : www.keyquest.fr

EN - CONFORMITY

SRDi declares that this product is in conformity with the essential requirements of the relevant European directives and associated standards. The full EU Declaration of Conformity is available on our KeyQuest website at: www.keyquest.fr