

Keytime

LAMPE RÉVEIL

Réf : KT066485



Photo aux anneaux - Macromat photos

FR LAMPE RÉVEIL

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Keytime et nous vous en remercions, nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.

CONTENU DU PACKAGING

- Une lampe réveil
- Un câble de recharge avec chargeur secteur intégré
- Une notice d'utilisation

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.

Ne jamais plonger la lampe dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Ne placez jamais la lampe à proximité de sources de chaleur ou dans un environnement très humide.

Ne pas tenter de démonter ou de remonter la lampe.

En cas de non utilisation prolongée de la lampe, la mettre sur la position OFF.

En cas d'interférences électromagnétiques fortes, la lampe pourrait s'allumer ou s'éteindre toute seule.

Si un nettoyage est nécessaire, utiliser un chiffon doux, l'humidifier au besoin d'une quantité réduite d'eau ou d'eau additionnée de savon doux. N'employer aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives.

La partie du pied de la lampe ne doit pas être pliée de manière continue et rapide, car cela pourrait l'endommager.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET PARAMÈTRES TECHNIQUES

Tension de travail nominale : --- V

Puissance nominale du produit : 7,5 W

Mode d'alimentation : batterie lithium rechargeable intégrée

Source lumineuse : diodes électroluminescentes à haute efficacité

3 températures de couleur :

- Lumière jaune : 3000 K


- Lumière naturelle : 4000 K

- Lumière blanche : 5700 K

5 niveaux d'intensité de la lumière

Calendrier entre 2000 et 2099.

Plage d'affichage de la température : 0-50 °C/30-122 °F

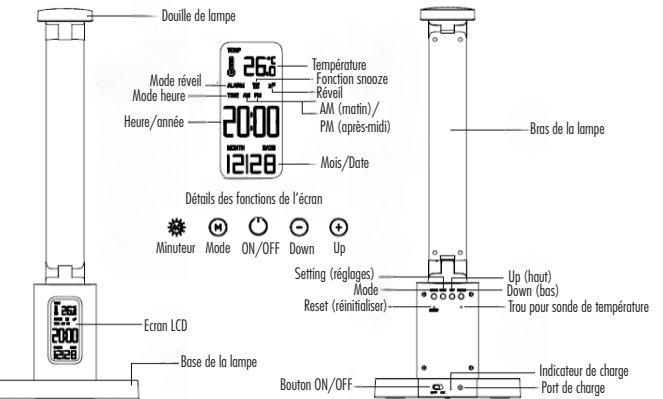

CHARGEMENT DE L'APPAREIL

Insérez l'extrémité du câble dans le port prévu à cet effet sur la lampe puis branchez le chargeur sur une prise murale facilement accessible. L'indicateur LED s'allume lors du chargement et d'éteint lorsque la charge est complète.

FONCTIONS DES BOUTONS

⏻ Pour allumer la lampe, commencez par placer l'interrupteur sur la position « ON ». Appuyez ensuite sur cette touche pour allumer ou éteindre la lampe.

⌚ Lorsque la lumière est allumée, appuyez brièvement sur cette touche pour faire défiler les trois modes d'éclairage : « lumière naturelle — blanc — jaune ».

⬇ Appuyez sur - ou + pour régler la luminosité. La touche + augmente la luminosité et la touche - la diminue. Il existe 5 niveaux de gradation au total. Lorsque la luminosité est réglée au niveau le plus élevé ou le plus bas, elle ne peut plus être modifiée. En cas d'alimentation continue, éteignez la lampe puis rallumez-la. La luminosité et la température de couleur de la lampe restent identiques à celles de la dernière utilisation.

⚡ Lorsque le voyant est allumé, appuyez longuement sur cette touche pour activer la fonction de compte à rebours. Le voyant clignote alors deux fois pour indiquer que la fonction est activée et que le temps restant est de 40 minutes. Si vous appuyez à nouveau sur cette touche, le compte à rebours recommence à 40 minutes jusqu'à ce qu'il se termine, puis l'éclairage s'éteint automatiquement.

RÉGLAGES

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, l'heure normale affichée sur l'écran LCD est 12 h 00, accompagnée d'une musique.

1. En mode affichage de l'heure, appuyez sur « set » pour accéder au réglage de l'heure et de la date. Appuyez sur « Up » et « Down » pour régler l'élément clignotant. En mode réglage, l'affichage revient à l'heure lorsque vous appuyez sur le bouton « mode » ou si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute.

2. En mode affichage de l'heure, appuyez sur « Up » pour sélectionner l'affichage 12 heures ou 24 heures.

3. En mode affichage de l'heure, appuyez sur « Down » pour sélectionner °C ou °F.

4. En mode affichage de l'heure, appuyez sur le bouton « Mode » pour passer en mode réveil.

5. En mode réveil, appuyez sur « set » pour accéder aux réglages de la sonnerie et de la répétition. Appuyez sur « Up » et « Down » pour régler les paramètres souhaités. L'affichage revient à l'heure en appuyant sur « mode » ou en n'effectuant aucune opération pendant 1 minute.

6. En mode réveil, appuyez sur « Up » et « Down » pour activer le réveil et la répétition. Si le réveil et la répétition sont activés, les symboles s'affichent, sinon ils ne s'affichent pas. Lorsque l'heure réglée pour l'alarme est atteinte, l'alarme sonne pendant 1 minute. Lorsque le temps de répétition réglé est écoulé, l'alarme sonne toutes les minutes, jusqu'à 3 fois au total. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme ou la répétition. La musique de répétition de l'alarme sonne toutes les 60 minutes. Elle peut être réglée entre 1 minute et 60 minutes. Au total, 8 sonneries sont disponibles.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN LCD

Le rétroéclairage de l'écran LCD est désactivé par défaut. Appuyez brièvement sur la touche « ⚡ » pour activer le rétroéclairage, puis appuyez à nouveau sur la touche « ⚡ » pour le désactiver. (Le rétroéclairage s'éteint après 3 minutes d'alimentation par batterie et passe en mode d'économie d'énergie ; le rétroéclairage reste toujours allumé lorsque l'appareil est connecté à une source d'alimentation externe. Lorsque la batterie atteint un certain niveau de charge et qu'aucune alimentation externe n'est disponible, appuyez brièvement sur la touche « ⚡ » pour désactiver le rétroéclairage. À ce moment-là, un message vous indique qu'une recharge externe est nécessaire.

SOLUTION EN CAS DE PANNE

La lampe ne fonctionne pas : la batterie est faible et doit être rechargée, placez l'interrupteur sur ON pour l'allumer. Insensible au toucher : vérifiez les interférences de l'alimentation électrique, reconnectez l'alimentation.

L'affichage n'est pas clair : la batterie est faible, veuillez la recharger.

Affichage anormal : réinitialisez.

EN ALARM CLOCK LAMP

Thank you for purchasing a Keytime product. We hope you will find it to your complete satisfaction.

CONTENTS OF THE PACKAGING

- An alarm clock lamp
- A charging cable with integrated mains charger
- An instruction manual

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

This product is intended for indoor use only.

Never immerse the lamp in water or any other liquid.

Never place the lamp near heat sources or in a very humid environment.

Do not attempt to disassemble or reassemble the lamp.

If the lamp is not used for a prolonged period of time, turn it off.

In the event of strong electromagnetic interference, the lamp may switch on or off by itself.

If cleaning is necessary, use a soft cloth, moistened with a small amount of water or water mixed with mild soap. Do not use any cleaning products containing alcohol, ammonia, benzene or abrasive substances.

The base of the lamp must not be bent continuously or quickly, as this could damage it.

MAIN CHARACTERISTICS AND TECHNICAL PARAMETERS

Nominal working voltage: ---V

Rated product power: 7.5 W

Power supply: built-in rechargeable lithium battery

Light source: high-efficiency light-emitting diodes

3 colour temperatures:

- Yellow light: 3000 K


- Natural light: 4000 K

- White light: 5700 K

5 light intensity levels

Calendar between 2000 and 2099.

Temperature display range: 0-50 °C/30-122 °F

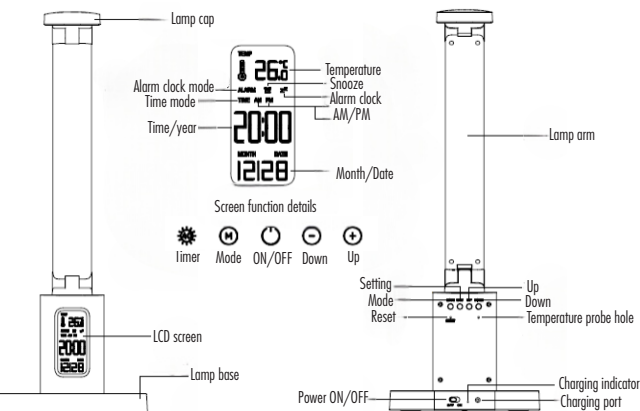

CHARGING THE DEVICE

Insert the end of the cable into the port provided on the lamp, then plug the charger into an easily accessible wall socket. The LED indicator lights up when charging and turns off when charging is complete.

BUTTON FUNCTIONS

⏻ To turn on the lamp, first set the switch to the 'ON' position. Then press this button to turn the lamp on or off.

⌚ When the light is on, briefly press this button to cycle through the three lighting modes: 'natural light — white — yellow'.

⬇ Press - or + to adjust the brightness. The + button increases the brightness and the - button decreases it. There are 5 dimming levels in total. When the brightness is set to the highest or lowest level, it cannot be changed. If the power supply is continuous, turn the lamp off and then on again. The brightness and colour temperature of the lamp will remain the same as when it was last used.

⚡ When the indicator light is on, press and hold this button to activate the countdown function. The indicator light will then flash twice to indicate that the function is activated and that the remaining time is 40 minutes. If you press this button again, the countdown will restart at 40 minutes until it ends, then the light will turn off automatically.

SETTINGS

When the lamp is turned on for the first time, the normal time displayed on the LCD screen is 12:00, accompanied by music.

1. In time display mode, press 'set' to access the time and date settings.

Press 'Up' and 'Down' to adjust the flashing item. In setting mode, the display returns to the time when you press the 'mode' button or if no operation is performed for 1 minute.

2. In time display mode, press 'Up' to select 12-hour or 24-hour display.

3. In time display mode, press 'Down' to select °C or °F.

4. In time display mode, press the 'Mode' button to switch to alarm mode.

5. In alarm mode, press 'set' to access the alarm and snooze settings. Press 'Up' and 'Down' to set the desired parameters. The display returns to the time by pressing 'mode' or by not performing any operation for 1 minute.

6. In alarm mode, press 'Up' and 'Down' to activate the alarm and snooze. If the alarm and snooze are activated, the symbols will be displayed; otherwise, they will not be displayed. When the set alarm time is reached, the alarm will sound for 1 minute. When the snooze time set has elapsed, the alarm sounds every minute, up to 3 times in total. Press any button to stop the alarm or snooze. The alarm snooze music sounds every 60 minutes. It can be set between 1 minute and 60 minutes. A total of 8 ring tones are available.

ADJUSTING THE LCD SCREEN BRIGHTNESS

The LCD screen backlight is off by default. Press the '⚡' button briefly to activate the backlight, then press the '⚡' button again to deactivate it. (The backlight turns off after 3 minutes of battery power and enters power-saving mode; the backlight remains on when the device is connected to an external power source. When the battery reaches a certain charge level and no external power supply is available, briefly press the '⚡' button to turn off the backlight. At this point, a message will indicate that external recharging is required.

SOLUTION IN CASE OF FAILURE

The lamp does not work: the battery is low and needs to be recharged; set the switch to ON to turn it on.

Unresponsive to touch: check for power supply interference; reconnect the power supply.

The display is unclear: the battery is low; please recharge it.

Abnormal display: reset.

ES LÁMPARA DSPERTADOR

Gracias por comprar un producto Keytime. Esperamos que sea de su entera satisfacción.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Una lámpara despertador
- Un cable de recarga con cargador de red integrado
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto está destinado exclusivamente al uso en interiores.

No sumerja nunca la lámpara en agua ni en ningún otro líquido.

No coloque nunca la lámpara cerca de fuentes de calor ni en un entorno muy húmedo.

No intente desmontar ni volver a montar la lámpara.

Si no va a utilizar la lámpara durante un periodo prolongado, colóquela en la posición OFF.

En caso de fuertes interferencias electromagnéticas, la lámpara podría encenderse o apagarse sola.

Si es necesario limpiarla, utilice un paño suave, humedecido con una pequeña cantidad de agua o agua con jabón suave.

No utilice productos de limpieza a base de alcohol, amoníaco, benceno o sustancias abrasivas.

La parte del pie de la lámpara no debe doblarse de forma continua y rápida, ya que podría dañarse.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS TÉCNICOS

Tensión nominal de trabajo: ---V

Potencia nominal del producto: 7.5 W

Modo de alimentación: batería recargable de litio integrada

Fuente luminosa: diodos electroluminiscentes de alta eficiencia

3 temperaturas de color:

- Luz amarilla: 3000 K


- Luz natural: 4000 K

- Luz blanca: 5700 K

5 niveles de intensidad de la luz

Calendario entre 2000 y 2099.

Rango de visualización de la temperatura: 0-50 °C/30-122 °F

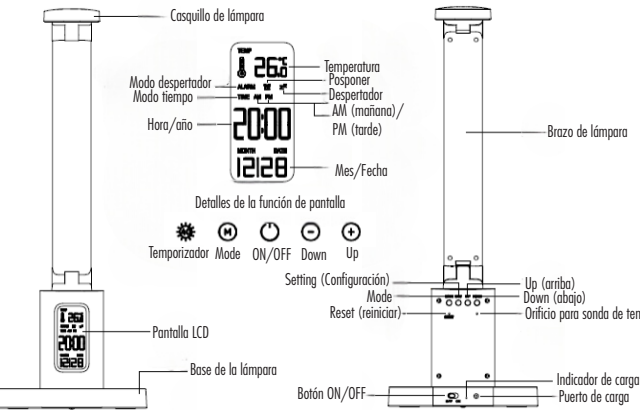

CARGA DEL DISPOSITIVO

Inserte el extremo del cable en el puerto previsto para ello en la lámpara y conecte el cargador a una toma de corriente fácilmente accesible. El indicador LED se enciende durante la carga y se apaga cuando la carga es completa.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

⏻ Para encender la lámpara, primero coloque el interruptor en la posición «ON». A continuación, pulse este botón para encender o apagar la lámpara.

⌚ Cuando la luz esté encendida, pulse brevemente este botón para cambiar entre los tres modos de iluminación: «luz natural — blanco — amarillo».

⬇ Pulse - o + para ajustar la luminosidad. El botón + aumenta la luminosidad y el botón - la disminuye. Hay 5 niveles de gradación en total. Cuando la luminosidad se ajusta al nivel más alto o más bajo, no se puede modificar. En caso de alimentación continua, apague la lámpara y vuelva a encenderla. El brillo y la temperatura de color de la lámpara permanecerán iguales a los de la última vez que se utilizó.

⚡ Cuando el indicador esté encendido, mantenga pulsado este botón para activar la función de cuenta atrás. El indicador luminoso parpadeará dos veces para indicar que la función está activada y que el tiempo restante es de 40 minutos. Si vuelve a pulsar esta tecla, la cuenta atrás comenzará de nuevo desde 40 minutos hasta que finalice, y la iluminación se apagará automáticamente.

AJUSTES

Cuando se enciende la lámpara por primera vez, la hora normal que aparece en la pantalla LCD es las 12:00, acompañada de música.

1. En el modo de visualización de la hora, pulse «set» para acceder al ajuste de la hora y la fecha.

Pulse «Up» y «Down» para ajustar el elemento parpadeante. En el modo de ajuste, la pantalla vuelve a la hora cuando se pulsa el botón «mode» o si no se realiza ninguna operación durante 1 minuto.

2. En el modo de visualización de la hora, pulse «Up» para seleccionar la visualización de 12 horas o 24 horas.

3. En el modo de visualización de la hora, pulse «Down» para seleccionar °C o °F.

4. En el modo de visualización de la hora, pulse el botón «Mode» para pasar al modo despertador.

5. En el modo despertador, pulse «set» para acceder a los ajustes de la alarma y la repetición. Pulse «Up» y «Down» para ajustar los parámetros deseados. La pantalla volverá a mostrar la hora si pulsa «mode» o si no realiza ninguna operación durante 1 minuto.

6. En el modo despertador, pulse «Up» y «Down» para activar el despertador y la repetición. Si el despertador y la repetición están activados, se mostrarán los símbolos; si no lo están, no se mostrarán. Cuando se alcanza la hora establecida para la alarma, esta suena durante 1 minuto. Cuando se agota el tiempo de repetición ajustado, la alarma suena cada minuto, hasta un total de 3 veces. Pulse cualquier tecla para detener la alarma o la repetición. La música de repetición de la alarma suena cada 60 minutos. Se puede ajustar entre 1 minuto y 60 minutos. Hay un total de 8 tonos disponibles.

AJUSTE DEL BRILLO DE LA PANTALLA LCD

La retroiluminación de la pantalla LCD está desactivada por defecto. Pulse brevemente la tecla « ⚡ » para activar la retroiluminación y, a continuación, pulse de nuevo la tecla « ⚡ » para desactivarla. (La retroiluminación se apaga tras 3 minutos de funcionamiento con la batería y pasa al modo de ahorro de energía; la retroiluminación permanece siempre encendida cuando el dispositivo está conectado a una fuente de alimentación externa. Cuando la batería alcanza un determinado nivel de carga y no hay alimentación externa disponible, pulse brevemente el botón « ⚡ » para desactivar la retroiluminación. En ese momento, aparecerá un mensaje indicando que es necesario recargar externamente.

SOLUCIÓN EN CASO DE AVERÍA

La lámpara no funciona: la batería está baja y debe recargarse, coloque el interruptor en ON para encenderla.

No responde al tacto: compruebe si hay interferencias en la alimentación eléctrica, vuelva a conectar la alimentación.

La pantalla no se ve bien: la batería está baja, recárguela.

Pantalla anómala: reinicie.

