

Keytime

RÉVEIL FLIP FLAP

Réf : KT074817 / KT074848 / KT074879



Photos non contractuelles - Non contractual photos

FR RÉVEIL FLIP FLAP

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Keytime et nous vous en remercions, nous espérons qu’il vous apportera entière satisfaction.

CONTENU DU PACKAGING

- Un réveil Flip Flap
- Une notice d’utilisation

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

N'utilisez pas l'appareil :

- en cas de mauvais fonctionnement,
- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.

N'installez pas cet appareil à proximité des sources de chaleur tels que radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils qui produisent de la chaleur.

Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.

Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.

Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, faites-le examiner par un réparateur qualifié.

Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase par exemple) sur l'appareil.

Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine ou tout autre emplacement humide.

Nettoyez l'extérieur à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux. N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.

Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.

GUIDE DE DÉMARRAGE

Étape 1 : installation de la pile

Le réveil Flip Flap nécessite une pile LR6 AA 1,5V (non incluse).

Installation de la pile :

- Retirez le couvercle du compartiment à pile situé à l'arrière du réveil.
- Insérez une pile LR6 AA 1,5 V (non incluse) en respectant la polarité (+/–). Introduisez d'abord le pôle positif (+), puis le pôle négatif (–). Assurez-vous que la languette est bien positionnée sous la pile afin de faciliter son retrait.
- Remettez le couvercle du compartiment à pile.

UTILISATION DU RÉVEIL

Réglage de l'heure

Ouvrez le compartiment à pile puis tournez le bouton noir situé sur le côté droit, au-dessus de l'emplacement de la pile.

Réglage des secondes

Après avoir réglé l'heure, retirez la pile puis réinsérez-la afin de synchroniser les secondes.

Réglage de la date

Appuyez simplement sur le bouton blanc situé au-dessus de la date, sur le dessus du réveil.

Ce réglage est manuel et doit être fait tous les jours.

Réglage du jour

Appuyez simplement sur le bouton blanc situé au-dessus du jour, sur le dessus du réveil.

Ce réglage est manuel et doit être fait tous les jours.

Réglage de l'alarme

Ouvrez le compartiment à pile puis tournez le bouton noir situé sur le côté gauche pour régler l'alarme.


Faites glisser l'interrupteur vers la gauche, sur la position ON pour l'activer.

Arrêt/Répétition de l'alarme

Pour arrêter l'alarme, appuyez simplement sur le bouton blanc situé au-dessus de l'heure, sur le dessus du réveil.

Pour désactiver la répétition, ouvrez le compartiment à pile et faites glisser l'interrupteur vers la droite, sur la position OFF pour la désactiver.

- Bouton de réglage du jour de la semaine
- Bouton de réglage de la date
- Bouton d'arrêt de l'alarme
- Compartiment intérieur : réglage de l'heure et de l'alarme et emplacement pour une pile LR6 AA 1,5 V (non incluse)

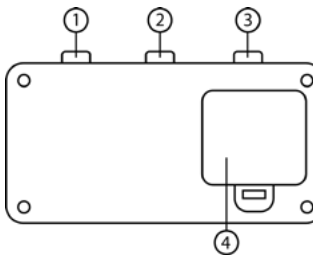

EN FLIP FLAP ALARM CLOCK

You have just purchased a Keytime product, and we thank you for your business. We hope you will be completely satisfied with your purchase.

CONTENTS OF THE PACKAGING

- A Flip Flap alarm clock
- An instruction manual

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

No part of this device can be repaired or replaced by the user. Repairs and maintenance should only be carried out by qualified personnel. Any disassembly of the device will void the warranty.

Do not use the device:

- if it is malfunctioning,
- if the device has been damaged in any way.

This device must not be used by children without supervision. Ensure that children do not play with the device.

Install the device on a dry, flat, and stable surface.

Do not install this device near heat sources such as radiators, hot air vents, stoves, or other devices that produce heat.

Do not place the device in a location subject to vibration.

Use this device in a temperate environment. This device should not be used in a tropical climate.

If your device is operating abnormally, and particularly if it emits sounds or odors that seem unusual, have it inspected by a qualified repair technician.

Do not allow any liquid to enter the device and do not place any objects containing liquid (such as a vase) on the device.

Avoid exposing this device to rain, moisture, and water splashes. Never immerse the device in water or any other liquid. Do not use this device near water or any source of moisture, such as a bathtub, sink, kitchen sink, swimming pool, or any other damp location.

Clean the exterior with a cloth slightly dampened with water and mild detergent. Do not use solvents such as alcohol, benzene, or thinners, as these may damage the device casing.

Do not dispose of the battery with household waste. To protect the environment, dispose of the battery in accordance with applicable regulations.

GETTING STARTED GUIDE

Step 1 : Installing the battery

The Flip Flap alarm clock requires one 1.5V LR6 AA battery (not included).

Installing the battery:

- Remove the battery compartment cover located on the back of the alarm clock.
- Insert a 1.5 V LR6 AA battery (not included), making sure to observe the correct polarity (+/–). Insert the positive terminal (+) first, followed by the negative terminal (–). Make sure the tab is properly positioned under the battery to make it easier to remove.
- Replace the battery compartment cover.

USING THE ALARM CLOCK

Setting the time

Open the battery compartment and turn the black knob on the right side, above the battery compartment.

Setting the seconds

After setting the time, remove the battery and reinsert it to synchronize the seconds.

Setting the date

Simply press the white button above the date on the top of the alarm clock.

This setting is manual and must be done every day.

Day setting

Simply press the white button located above the date display on the top of the alarm clock.

This setting is manual and must be done every day.

Alarm setting

Open the battery compartment and turn the black knob on the left side to set the alarm.


Turn the ON switch above the black knob to activate the alarm.

Alarm Stop/Repeat

To stop the alarm, simply press the white button above the time display on the top of the alarm clock.

To disable the snooze function, open the battery compartment and set the switch above the left black button to OFF.

- Day-of-the-week adjustment button
- Date adjustment button
- Alarm stop button
- Interior compartment: time and alarm settings, and space for one LR6 AA 1.5 V battery (not included)

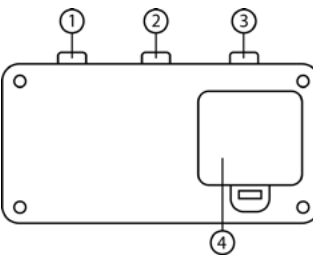

ES DESPERTADOR FLIP FLAP

Acaba de adquirir un producto de la marca Keytime y le damos las gracias por ello. Esperamos que le satisfaga plenamente.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Un despertador Flip Flap.
- Un manual de instrucciones.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Ninguna pieza de este aparato puede ser reparada o sustituida por el usuario. Confíe las reparaciones y el mantenimiento exclusivamente a personal cualificado. Cualquier desmontaje del aparato conllevará la anulación de la garantía.

No utilice el aparato:

- en caso de mal funcionamiento,
- si el aparato ha sufrido algún tipo de daño.

Este aparato no debe ser utilizado por niños sin supervisión. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato.

Instale el aparato sobre una superficie seca, plana y estable.

No instale este aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, salidas de aire caliente, estufas u otros aparatos que generen calor.

No coloque el aparato en un lugar sujeto a vibraciones.

Utilice este aparato en un lugar con temperatura templada. Este aparato no debe utilizarse en climas tropicales.

Si su aparato funciona de forma inusual, y especialmente si emite sonidos u olores que le parecen anormales, haga que lo revise un técnico cualificado.

No deje que entre ningún líquido en el aparato y no coloque objetos que contengan líquido (por ejemplo, un jarrón) sobre el aparato.

Evite exponer este dispositivo a la lluvia, la humedad y las salpicaduras de agua. Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido. No utilice este dispositivo cerca del agua o de fuentes de humedad, como bañeras, lavabos, fregaderos, piscinas o cualquier otro lugar húmedo.

Limpie el exterior con un paño ligeramente humedecido con agua y un detergente suave. No utilice disolventes como alcohol, benceno o diluyentes, ya que estos productos podrían dañar la carcasa del dispositivo.

No tire la pila a la basura doméstica. Para proteger el medio ambiente, deseché la pila de acuerdo con la normativa vigente.

GUÍA DE INICIO

Paso 1 : instalación de la pila.

El despertador Flip Flap necesita una pila LR6 AA de 1,5 V (no incluida).

Instalación de la pila:

- Retire la tapa del compartimento de la pila situado en la parte posterior del despertador.
- Inserte una pila LR6 AA de 1,5 V (no incluida) respetando la polaridad (+/–). Introduzca primero el polo positivo (+) y, a continuación, el polo negativo (–). Asegúrese de que la lengüeta quede bien colocada debajo de la pila para facilitar su extracción.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la pila.

USO DEL DESPERTADOR

Ajuste de la hora

Abra el compartimento de la pila y gire el botón negro situado en el lado derecho, encima del compartimento de la pila.

Ajuste de los segundos

Después de ajustar la hora, retire la pila y vuelva a insertarla para sincronizar los segundos.

Ajuste de la fecha

Simplemente pulse el botón blanco situado encima de la fecha, en la parte superior del despertador.

Este ajuste es manual y debe realizarse todos los días.

Ajuste del día

Simplemente pulse el botón blanco situado encima del día, en la parte superior del despertador.

Este ajuste es manual y debe realizarse todos los días.

Ajuste de la alarma

Abra el compartimento de la pila y gire el botón negro situado en el lado izquierdo para ajustar la alarma.


Ponga el botón en ON, situado encima del botón negro izquierdo, para activarla.

Apagar/Repétir la alarma

Para apagar la alarma, simplemente pulse el botón blanco situado encima de la hora, en la parte superior del despertador.

Para desactivar la repetición, abra el compartimento de las pilas y coloque el botón en OFF, situado encima del botón negro izquierdo.

- Botón de ajuste del día de la semana
- Botón de ajuste de la fecha
- Botón de apagado de la alarma
- Compartimento interior: ajuste de la hora y de la alarma y espacio para una pila LR6 AA de 1,5 V (no incluida)

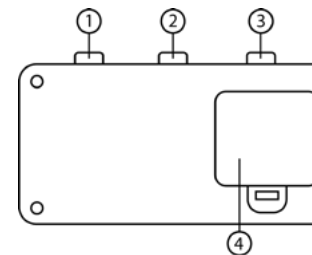

CE FR - Conformité européenne. EN - European conformity. ES - Conformidad Europea. IT - Conformità Europea. NL - Europese conformiteit. DE - Europäische Konformität.

SRDI

123, route de l'Épinette - ZA des Acacias 4
85430 La Boissière des Landes
FRANCE

IT SVEGLIA FLIP FLAP

Hai appena acquistato un prodotto del marchio Keytime e ti ringraziamo per questo. Ci auguriamo che ti dia piena soddisfazione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Una sveglia Flip Flap
- Un manuale d'uso

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Nessuna parte di questo apparecchio può essere riparata o sostituita dall'utente. Affidare le riparazioni e la manutenzione esclusivamente a personale qualificato. Qualsiasi smontaggio dell'apparecchio comporterà l'annullamento della garanzia. Non utilizzare l'apparecchio:

- in caso di malfunzionamento,
- se l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini senza supervisione. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Installare l'apparecchio su una superficie asciutta, piana e stabile. Non installare questo apparecchio vicino a fonti di calore quali radiatori, bocchette di aria calda, stufe o altri apparecchi che producono calore.

Non collocare l'apparecchio in un luogo soggetto a vibrazioni. Utilizzare questo apparecchio in un luogo temperato. Questo apparecchio non deve essere utilizzato in un clima tropicale. Se l'apparecchio funziona in modo anomalo, in particolare se emette rumori o odori che sembrano insoliti, farlo controllare da un riparatore qualificato.

Non lasciare che liquidi penetrino nell'apparecchio e non posizionare oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sull'apparecchio.

Evitare di esporre questo apparecchio alla pioggia, all'umidità e agli schizzi d'acqua. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua o fonti di umidità, quali vasche da bagno, lavandini, lavelli da cucina, piscine o altri luoghi umidi.

Pulire l'esterno con un panno leggermente inumidito con acqua e un detergente delicato. Non utilizzare solventi come alcool, benzene o diluenti: questi prodotti potrebbero danneggiare l'involucro dell'apparecchio.

Non gettare la batteria nei rifiuti domestici. Per proteggere l'ambiente, smaltire la batteria in conformità con le normative vigenti.

GUIDA INTRODUTTIVA

Fase 1 : installazione della batteria.

La sveglia Flip Flap richiede una batteria AA LR6 da 1,5 V (non inclusa).

Installazione della batteria:

1. Rimuovere il coperchio del vano batteria situato sul retro della sveglia.
2. Inserire una batteria LR6 AA da 1,5 V (non inclusa) rispettando la polarità (+/–). Inserire prima il polo positivo (+), poi quello negativo (–). Assicurarsi che la linguetta sia posizionata correttamente sotto la batteria per facilitarne la rimozione.
3. Riposizionare il coperchio del vano batteria.

UTILIZZO DELLA SVEGLIA

Impostazione dell'ora

Aprire il vano batteria, quindi ruotare la manopola nera situata sul lato destro, sopra l'alloggiamento della batteria.

Impostazione dei secondi

Dopo aver impostato l'ora, rimuovere la batteria e reinserirla per sincronizzare i secondi.

Impostazione della data

Premere semplicemente il pulsante bianco situato sopra la data, sulla parte superiore della sveglia.

Questa impostazione è manuale e deve essere effettuata ogni giorno.

Impostazione del giorno

Premere semplicemente il pulsante bianco situato sopra il giorno, sulla parte superiore della sveglia.

Questa impostazione è manuale e deve essere effettuata ogni giorno.

Impostazione della sveglia


Aprire il vano batterie e ruotare il pulsante nero situato sul lato sinistro per impostare la sveglia.

Posizionare il pulsante su ON, situato sopra il pulsante nero sinistro, per attivarla.

Spegnimento/Ripetizione della sveglia

Per spegnere la sveglia, basta premere il pulsante bianco situato sopra l'ora, sulla parte superiore della sveglia.

Per disattivare la ripetizione, aprire il vano batterie e impostare il pulsante su OFF, situato sopra il pulsante nero sinistro.

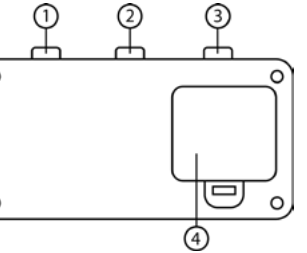

1. Pulsante per l'impostazione del giorno della settimana
2. Pulsante per l'impostazione della data
3. Pulsante per disattivare la sveglia
4. Vano interno: impostazione dell'ora e della sveglia e alloggiamento per una batteria LR6 AA da 1,5 V (non inclusa)

NL FLIP FLAP-WEKKER

U hebt zojuist een product van het merk Keytime aangeschaft en wij danken u daarvoor. Wij hopen dat u er veel plezier van zult hebben.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Een Flip Flap-wekker
- Een gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWINGEN & VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Geen enkel onderdeel van dit apparaat mag door de gebruiker worden gerepareerd of vervangen. Laat reparaties en onderhoud uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Bij demontage van het apparaat vervalt de garantie. Gebruik het apparaat niet:

- als het niet goed functioneert,
- als het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd.

Dit apparaat mag niet zonder toezicht door kinderen worden gebruikt. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. Plaats het apparaat op een droge, vlakke en stabiele ondergrond.

Plaats dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warme luchtroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren.

Plaats het apparaat niet op een plaats die onderhevig is aan trillingen. Gebruik dit apparaat in een gematigde omgeving. Dit apparaat mag niet worden gebruikt in een tropisch klimaat.

Als uw apparaat ongebruikelijk werkt, en met name als het geluiden of geuren produceert die u abnormaal lijken, laat het dan nakijken door een gekwalificeerde reparateur.

Laat geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen en plaats geen voorwerpen die vloeistoffen bevatten (bijvoorbeeld een vaas) op het apparaat.

Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht en waterspatten. Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of een vochtbron, zoals een badkuip, wastafel, gootsteen, zwembad of een andere vochtige plek.

Reinig de buitenkant met een licht met water bevochtigd doekje en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen zoals alcohol, benzene of verdunners: deze producten kunnen de behuizing van het apparaat beschadigen.

Gooi de batterij niet bij het huishoudelijk afval. Om het milieu te beschermen, dient u de batterij af te voeren volgens de geldende voorschriften.

STARTGIDS

Stap 1 : batterij plaatsen

De Flip Flap-wekker werkt op een LR6 AA-batterij van 1,5 V (niet meegeleverd).

De batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van het batterijvakje aan de achterkant van de wekker.
2. Plaats een LR6 AA-batterij van 1,5 V (niet meegeleverd) en let daarbij op de polariteit (+/–). Plaats eerst de pluspool (+) en vervolgens de minpool (–). Zorg ervoor dat het lipje goed onder de batterij zit, zodat u deze gemakkelijk kunt verwijderen.
3. Plaats het klepje van het batterijvakje terug.

GEBRUIK VAN DE WEKKER

De tijd instellen

Open het batterijvakje en draai aan de zwarte knop aan de rechterkant, boven de batterijhouder.

De seconden instellen

Nadat u de tijd hebt ingesteld, verwijdert u de batterij en plaatst u deze opnieuw om de seconden te synchroniseren.

De datum instellen

Druk gewoon op de witte knop boven de datum, aan de bovenkant van de wekker.

Deze instelling is handmatig en moet elke dag worden uitgevoerd.

De dag instellen

Druk gewoon op de witte knop boven de dag, aan de bovenkant van de wekker.

Deze instelling is handmatig en moet elke dag worden uitgevoerd.

Het alarm instellen

Open het batterijcompartiment en draai aan de zwarte knop aan de linkerkant om het alarm in te stellen.


Zet de knop boven de zwarte knop aan de linkerkant op ON om het alarm te activeren.

Alarm uitschakelen/herhalen

Om het alarm uit te schakelen, drukt u gewoon op de witte knop boven de tijd, aan de bovenkant van de wekker.

Om de herhaling uit te schakelen, opent u het batterijcompartiment en zet u de knop op OFF, boven de linker zwarte knop.

1. Knop voor het instellen van de dag van de week
2. Knop voor het instellen van de datum
3. Knop om het alarm uit te schakelen
4. Binnenvak: instelling van de tijd en het alarm en ruimte voor een LR6 AA-batterij van 1,5 V (niet meegeleverd)

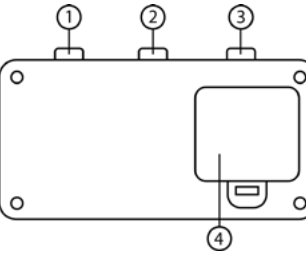

DE WECKER FLIP FLAP

Sie haben gerade ein Produkt der Marke Keytime gekauft und wir danken Ihnen dafür. Wir hoffen, dass Sie viel Freude daran haben werden.

PACKUNGSINHALT

- Ein Flip Flap-Wecker
- Eine Gebrauchsanweisung

WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

Kein Teil dieses Geräts darf vom Benutzer repariert oder ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen und Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Bei Demontage des Geräts erlischt die Garantie. Verwenden Sie das Gerät nicht:

- wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert,
- wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist.

Dieses Gerät darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern benutzt werden. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Stellen Sie das Gerät auf einen trockenen, ebenen und stabilen Untergrund.

Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmluftgittern, Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, der Vibrationen ausgesetzt ist.

Verwenden Sie dieses Gerät in einer gemäßigten Umgebung. Dieses Gerät darf nicht in tropischem Klima verwendet werden. Wenn Ihr Gerät ungewöhnlich funktioniert und insbesondere wenn es Geräusche oder Gerüche erzeugt, die Ihnen ungewöhnlich erscheinen, lassen Sie es von einem qualifizierten Techniker überprüfen.

Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen und stellen Sie keine Gegenstände, die Flüssigkeiten enthalten (z. B. eine Vase), auf das Gerät.

Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit oder Spritzwasser aus. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeitsquellen wie Badewannen, Waschbecken, Spülbecken, Schwimmbädern oder anderen feuchten Orten.

Reinigen Sie die Außenseite mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Alkohol, Benzol oder Verdünner: Diese Produkte können das Gehäuse des Geräts beschädigen.

Entsorgen Sie die Batterie nicht mit dem Hausmüll. Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie die Batterie gemäß den geltenden Vorschriften.

EINSTIEGSHILFE

Schritt 1 : Batterie einlegen

Der Flip Flap-Wecker wird mit einer LR6 1,5-V-AA-Batterie betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).

So legen Sie die Batterie ein:

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite des Weckers.
2. Legen Sie eine LR6-AA-Batterie mit 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten) unter Beachtung der Polarität (+/–) ein. Legen Sie zuerst den Pluspol (+) und dann den Minuspol (–) ein. Achten Sie darauf, dass die Lasche richtig unter der Batterie sitzt, damit diese sich leichter herausnehmen lässt.
3. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder auf.

VERWENDUNG DES WECKERS

Einstellen der Uhrzeit

Öffnen Sie das Batteriefach und drehen Sie den schwarzen Knopf auf der rechten Seite oberhalb des Batteriefachs.

Einstellen der Sekunden

Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt haben, entfernen Sie die Batterie und legen Sie sie erneut ein, um die Sekunden zu synchronisieren.

Einstellen des Datums

Drücken Sie einfach auf den weißen Knopf über dem Datum auf der Oberseite des Weckers.

Diese Einstellung erfolgt manuell und muss täglich vorgenommen werden.

Einstellen des Wochentags

Drücken Sie einfach auf den weißen Knopf über dem Wochentag auf der Oberseite des Weckers.

Diese Einstellung erfolgt manuell und muss täglich vorgenommen werden.

Einstellen des Alarms

Öffnen Sie das Batteriefach und drehen Sie den schwarzen Knopf auf der linken Seite, um den Alarm einzustellen.


Stellen Sie den Knopf über dem schwarzen Knopf auf ON, um den Alarm zu aktivieren..

Alarm ausschalten/Wiederholen

Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie einfach auf die weiße Taste über der Uhrzeit auf der Oberseite des Weckers.

Um die Wiederholung zu deaktivieren, öffnen Sie das Batteriefach und stellen Sie den Schalter über der linken schwarzen Taste auf OFF.

1. Einstellknopf für den Wochentag
2. Einstellknopf für das Datum
3. Knopf zum Ausschalten des Weckers
4. Innenfach: Einstellung von Uhrzeit und Wecker sowie Fach für eine LR6-Batterie (1,5 V, nicht im Lieferumfang enthalten)

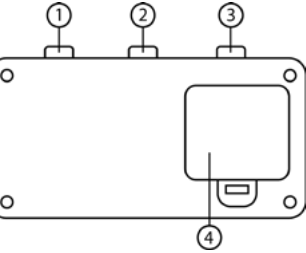

Directive 2012 / 19 / EU
FR - Élimination correcte de ce produit.
EN - Correct disposal of this product.

FR - Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les recycler auprès de notre organisme agréé et de vérifier les conseils de recyclage auprès des autorités locales.

EN - Electronic waste must not be disposed of with household waste. Please recycle it with our approved recycling organisation and check recycling advice with your local authority.

ES - Los residuos electrónicos no deben eliminarse con la basura doméstica. Recíclalos con nuestra organización de reciclaje autorizada y consulte las recomendaciones de reciclaje de su ayuntamiento.

IT - I rifiuti elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Vi invitiamo a riciclarli presso la nostra organizzazione di riciclaggio approvata e a verificare i consigli per il riciclaggio presso la vostra autorità locale.

NL - Elektronisch afval mag niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Laat ze recylen door onze erkende recyclingorganisatie en controleer het recyclingadvies van uw gemeente.

DE - Elektronische Abfälle dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie über unsere autorisierte Organisation und erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden nach Recycling-Ratschlägen.

FR - GARANTIE

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

EN - GUARANTEE

Warranty valid from date of purchase (as evidenced by sales receipt). This guarantee does not cover defects or damage resulting from incorrect installation, incorrect use or normal wear and tear of the product.

ES - GARANTÍA

Garantía válida a partir de la fecha de compra (acreditada por el recibo de compra). Esta garantía no cubre los defectos o daños derivados de una instalación incorrecta, un uso inadecuado o el desgaste normal del producto.

IT - GARANZIA

Garanzia valida dalla data di acquisto (comprovata dallo scontrino fiscale). Questa garanzia non copre i difetti o i danni derivanti da un'installazione non corretta, da un uso non corretto o dalla normale usura del prodotto.

NL - GARANTIE

Garantie geldig vanaf de datum van aankoop (zoals aangetoond door het aankoopbewijs). Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van onjuiste installatie, onjuist gebruik of normale slijtage van het product.

DE - GARANTIE

Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum (Kassenbonn als Nachweis). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die auf eine falsche Installation, unsachgemäße Verwendung oder normalen Verschleiß des Produkts zurückzuführen sind.

FR - CONFORMITÉ

SRDI déclare que ce produit est en conformité avec les exigences essentielles des directives européennes et des normes associées qui lui sont applicables. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible sur notre site KeyQuest à l'adresse suivante : www.keyquest.fr

EN - CONFORMITY

SRDI declares that this product is in conformity with the essential requirements of the relevant European directives and associated standards. The full EU Declaration of Conformity is available on our KeyQuest website at: www.keyquest.fr

ES - CONFORMIDAD

SRDI declara que este producto cumple los requisitos esenciales de las directivas europeas pertinentes y las normas asociadas. La Declaración de Conformidad de la UE completa está disponible en nuestro sitio web KeyQuest en: www.keyquest.fr

IT - CONFORMITÀ

SRDI dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee pertinenti e degli standard associati. La dichiarazione di conformità UE completa è disponibile sul nostro sito web KeyQuest: www.keyquest.fr

NL - CONFORMITEIT

SRDI verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van de relevante Europese richtlijnen en bijbehorende normen. De volledige EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op onze KeyQuest-website op: www.keyquest.fr

DE - KONFORMITÄT

SRDi erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen der einschlägigen europäischen Richtlinien und zugehörigen Normen entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist auf unserer KeyQuest-Website unter: www.keyquest.fr